



# LED TV

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MODEL: 55DLE888**



ANDROID

**DVB<sup>®</sup> T2**

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.





Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

**FOX LED** televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

# SADRŽAJ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Bezbednosne informacije .....                  | 2  |
| Mere opreza .....                              | 3  |
| Dugmiči i terminalni interfejs .....           | 4  |
| Dijagram povezivanja spoljašnjeg uređaja ..... | 5  |
| Instalacija i povezivanje televizora .....     | 5  |
| Pokretanje .....                               | 7  |
| Podešavanja .....                              | 11 |
| <b>TV MENU</b> .....                           | 12 |
| Ključne funkcije – opis .....                  | 12 |
| Izvori .....                                   | 12 |
| Slika .....                                    | 13 |
| Podešavanje zvuka .....                        | 15 |
| Podešavanje kanala .....                       | 18 |
| Podešavanja .....                              | 21 |
| Vreme .....                                    | 25 |
| Zaključavanje .....                            | 26 |
| Pomoć .....                                    | 28 |
| Specifikacija .....                            | 29 |
| Daljinsko upravljanje .....                    | 30 |

# Bezbednosne informacije

## CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

Prilikom rada ovog proizvoda, koriste se visoki naponi. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati poklopac kućišta; obratite se kvalifikovanom servisu za ličnu uslugu

Ako dođe do bilo kakvih promena na TV-u ili grubog podešavanja koje može dovesti do povrede električnih kola, ne pokušavajte da otvorite mašinsko održavanje, već se obratite kvalifikovanom servisu.



Uzvičnik u jednakostraničnom trouglu je upozorenje korisniku na prisustvo važnog, operativnog dela, koji se nalazi u priloženoj literaturi.

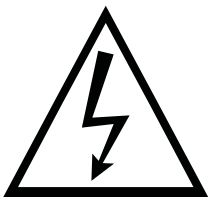

**Upozerenje**  
Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može biti dovoljne veličine da predstavlja rizik od strujnog udara.

# Mere opreza

- 1) Pročitajte ovo uputstvo.
- 2) Zadržite ovo uputstvo.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja
- 4) Pratite sva uputstva.
- 5) Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode.
- 6) Čistite proizvod isključivo suvom krpom.
- 7) Nemojte blokirati ventilacione izlaze na proizvodu. Instalirajte ga u skladu sa proizvođačevim uputstvima.
- 8) Ne postavljajte ovaj proizvod blizu izvora toplote poput radijatora, grejalica, šporeta ili drugih aparata koji emituju toplotu.
- 9) Nemojte povrediti svrhu polarizovanog ili grounding-type utikača. Polarizovan utikač ima dva sečiva, od kojih je jedno šire od drugog. Utičnica sa uzemljenjem ima dva sečiva i treće račvanje. Široko sečivo ili treće račvanje su obezbeđeni radi vaše bezbednosti. Ako obezbeđeni utikač ne odgovara Vašoj utičnici, obratite se električaru kako bi zamenio utičnicu.
- 10) Osigurajte se da je kabl za napajanje postavljen tako da se po njemu ne hoda i da nije zamršen ili previše utegnut kod utikača i na mestu gde izlazi iz proizvoda.
- 11) Isključivo koristite dodatke naznačene od strane proizvođača.
- 12) Proizvod koristite isključivo na stočiću, stativu ili stolu koji je naznačen od strane proizvođača ili se prodaje uz proizvod. Prilikom premeštanja postolja, budite oprezni kako se ne bi povredili.



- 13) Isključite aparat iz struje tokom oluja ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
- Oprez:
- 14) Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj aparat kiši ili vlazi.
  - 15) Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje; ovaj deo uvek mora uvek biti spreman za korišćenje.
  - 16) Utičnica mora da se nalazi blizu proizvoda i mora biti lako dostupna.
  - 17) Proizvod ne treba postaviti u ugrađenu gradnju, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je odgovarajuća ventilacija obezbeđena ili su uputstva proizvođača detaljno praćena.
  - 18) Aparat ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju; na njega ne treba postavljati nikakve stvari ispunjene tečnošću, poput vaza.
  - 19) Ne postavljajte bilo kakve izvore opasnosti na aparat, kao na primer: predmete ispunjene tečnošću, upaljene sveće itd.
  - 20) Montaža na zidu • aparat bi trebalo montirati na a wallor zid samo po preporuci proizvođača.
  - 21)  (1) Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini plamena, ali ni na direktnu sunčevu svetlost. Sprečite širenje vatre, držite sveće i druge izvore plamena dalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.
  - 22) USB terminal bi trebalo da bude napunjen sa 0.5A pri normalnom radu.
- Ova uputstva za servisiranje se koriste samo od strane kvalifikovanog osoblja servisa. Kako bi smanjili opasnost od strujnog udara, ne vršite servisiranje sami po uputstvu, osim ako ste kvalifikovani za to.
- 23) Baterija ne sme biti izložena prekomernoj temperaturi, kao što je ona što potiče od sunca, vatre ili sličnog.
  - 24) Ova oprema je Klasa 11 ili duplo izolirana električna naprava. Dizajnirana je na takav način da ne zahteva bezbedonosnu konekciju sa uzemljenjem
  - 25) Maksimalna temperatura okoline je 45 stepeni. Maksimalna visina na kojoj uređaj može da se nalazi je 2000 metara.

# Dugmići i terminalni interfejs

## TV DUGMIĆI

Beleška: Sledeća šema je isključivo funkcionalne prirode. Postavka i redosled dugmića se razlikuju od modela do modela.

VOL+ VOL - CH+ CH- MENU SOURCE



ON/OFF Uključivanje/Isključivanje

**SOURCE** Izbor eksternog izvora.

**MENU** Prikaz glavnog menija i potvrđivanje izabrane stavke.

**CH+/-** Izbor kanala.


**VOL+/-** Podešavanje jačine zvuka.

## Terminalni interfejs


Beleška: Slede različite vrste terminalnih interfejsa, njihova pozicija i raspored zavise od modela do modela.

|  |                                                                                                                    |  |                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AV input</b><br>External V Signal Input And                                                                     |  | <b>EARPHONE output</b><br>When earphones are plugged in, speakers are disabled                                    |
|  | <b>AV output</b><br>TV AV Signal output And Relevant Right/Left Sound Channel (Some models without this interface) |  | <b>USB input</b><br>Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function. |
|  | <b>Y Pb Pr input</b><br>Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)     |  | <b>COAXIAL</b><br>Connect the SPDIF receiver.                                                                     |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digital signal input from HDMI video connector.                                               |  | <b>RJ45</b><br>Connect the Internet.                                                                              |
|  | <b>ANT 75</b><br>Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)                                                   |  |                                                                                                                   |
|  | <b>VGA input</b><br>PC analog signal input                                                                         |  |                                                                                                                   |
|  | <b>PC AUDIO INPUT</b><br>VGA input and audio input when VGA input                                                  |  |                                                                                                                   |

# Dijagram povezivanja spoljašnjih uređaja

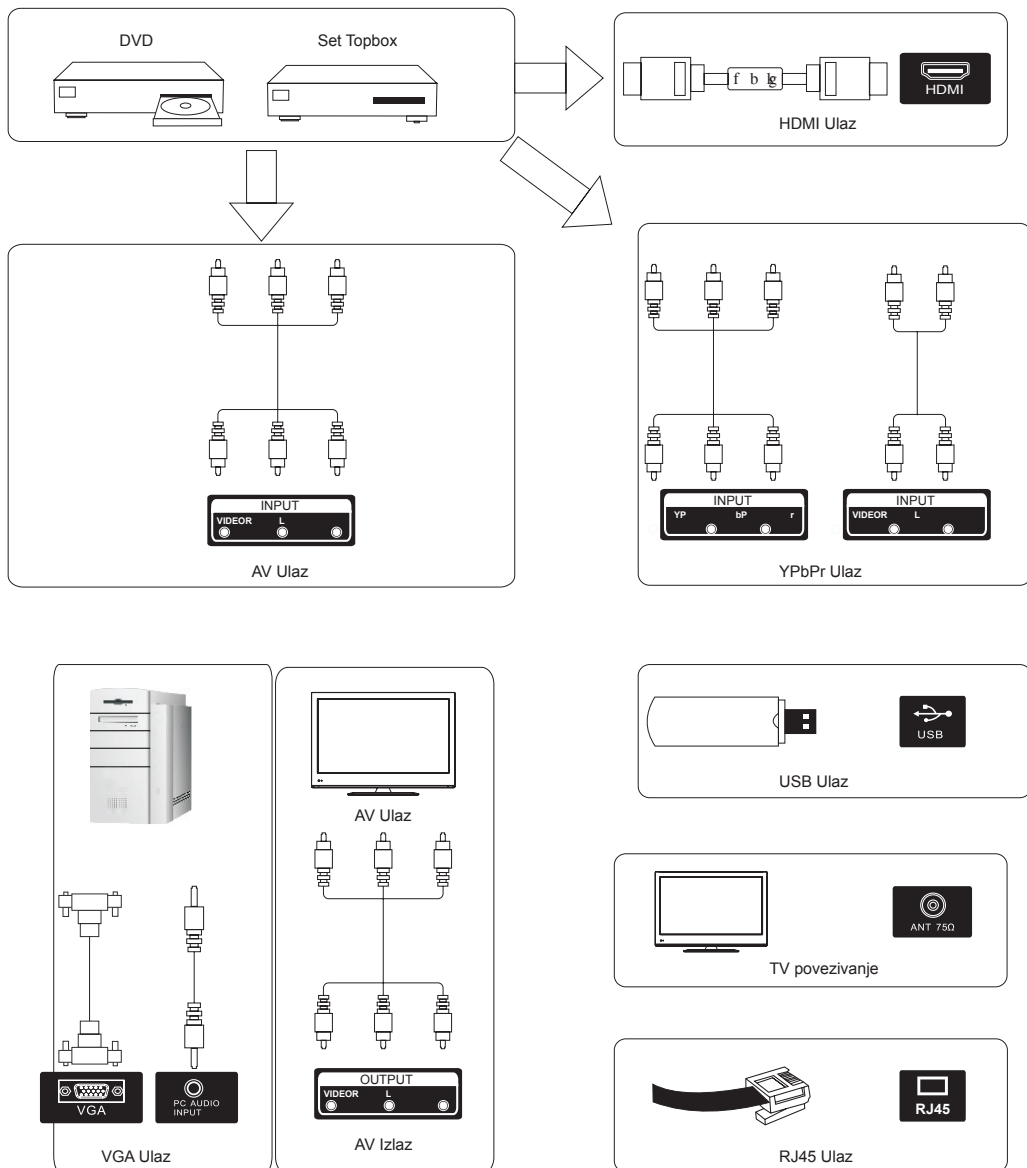

# Instalacija i povezivanje televizora

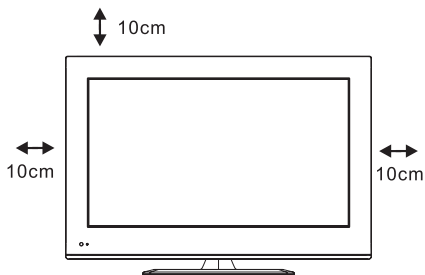


## Postavite svoj TV

Postavite svoj televizor na čvrsto mesto koje može da izdrži njegovu težinu.

Kako biste izbegli opasnost, nemojte postavljati televizor blizu vode ili izvora toplote (kao što su svetlo, sveće, grejači); Nemojte blokirati ventilaciju na poleđini televizora.

3

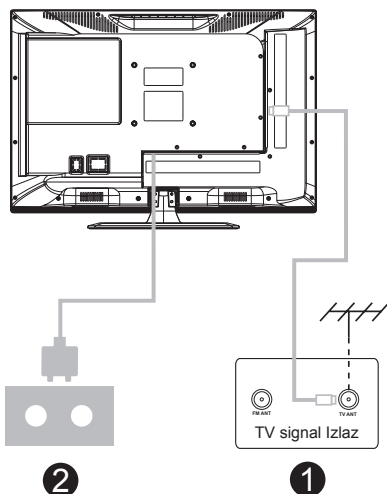

## Povežite antenu i struju

1. Povežite kabal antene sa ulazom za antenu na poleđini televizora.

2. Uključite strujni kabal TV u struju (AC100-240V~50/60Hz).

## Uključite TV

3. Pritisnite dugme za uključivanje TVa, indikaciono svetlo će se pretvoriti u zeleno. Ako je TV na standby modu (svetlo je crveno), pritisnite dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor.

## Beleška:

Slika služi isključivo za pojašnjenje.


# Instalacija postolja televizora

1. Otvorite kutiju i izvadite televizor iz nje, kao i raštrkane dodatke i postolje, bazu (neki modeli je nemaju)

2. Kako ne biste naneli štetu televizoru, prekritje ga nečim mekanim, postavite na sto, ekran prekriven mekanim okrenut ka dole, postolje je šrafovim povezano sa TVom.


3. Ušrafite bazu.

4. Instalacija je završena.


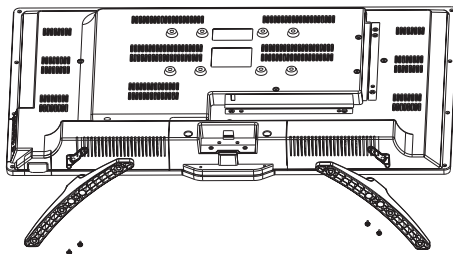


**Beleška:** Slika služi isključivo za pojašnjenje


# Pokretanje (Launcher)

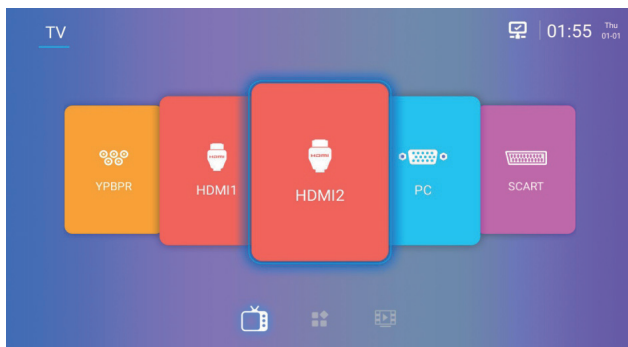


1) Glavni ekran pokretanja, pritisnite levo ili desno dugme da promenite kanal, ENTER da odaberete kanal i pritisnite HOME da izađete iz pokretanja.

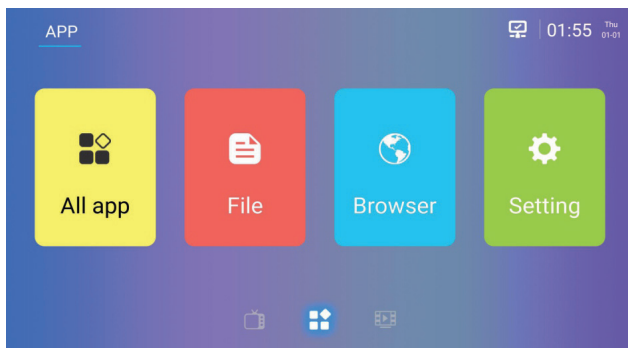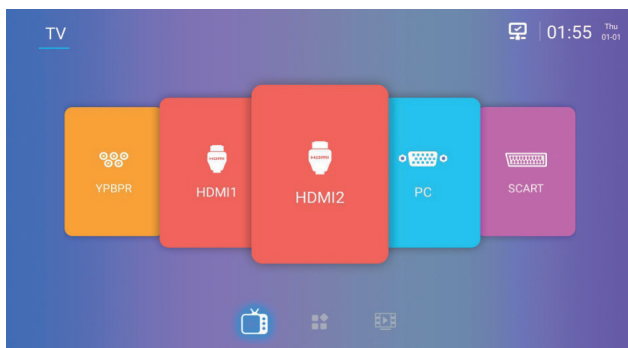


2) Pritisnite dugme na dole da pomerite fokus na dno ekrana, na manje ikone, potom pritisnite desni klik kako biste prešli na drugi ekran.

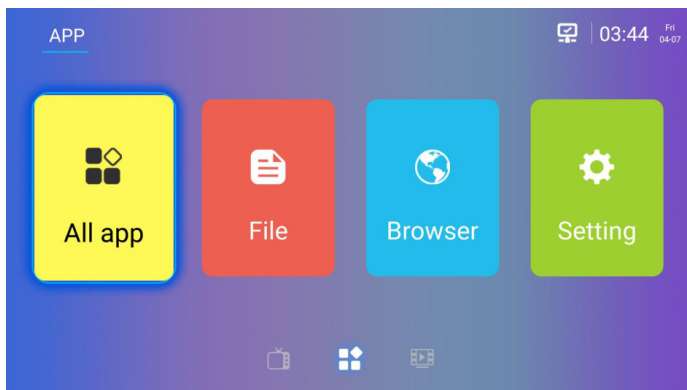


3 Pritisnite dugme na gore da pomerite fokus na vrh ekrana, na velike ikone, potom pritisnite levo i desno dugme + ENTER kako biste potvrdili svoj izbor.

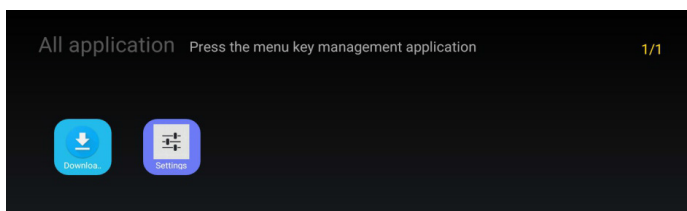


4) Pritisnite "Allapp" kako biste pristupili prikazu aplikacija, pritisnite levo i desno dugme + OK dugme kako biste pristupili određenoj opciji.

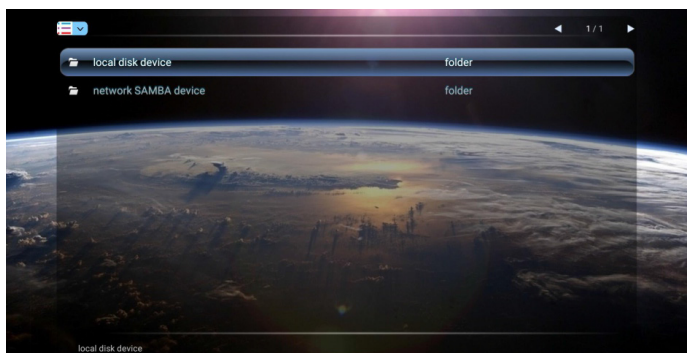


5) Pritisnite "File" kako biste pristupili pregledu fajlova.

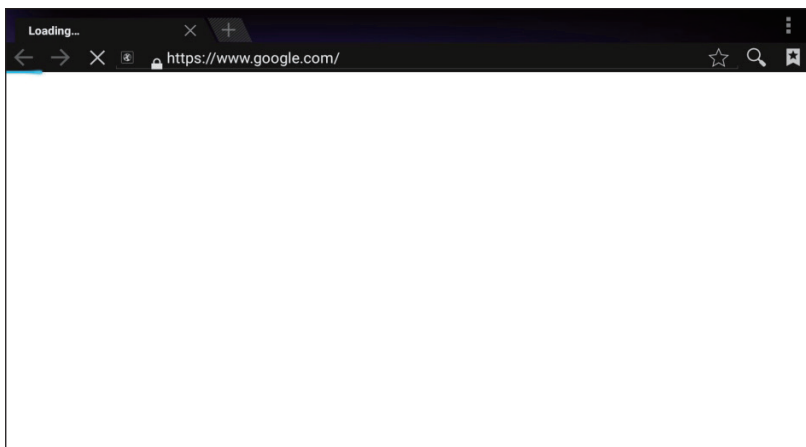


6) Pritisnite "Browser" kako biste pristupili pretraživaču.

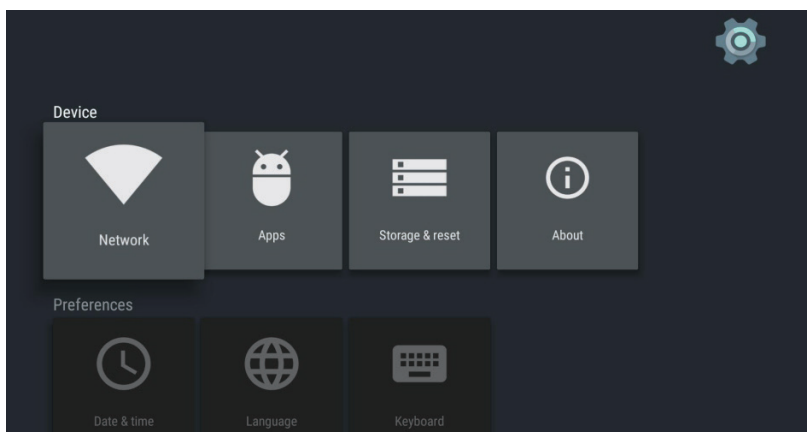

7) Pritisnite "Setting" kako biste pristupili podešavanjima, možete podesiti mrežu, jezik itd.

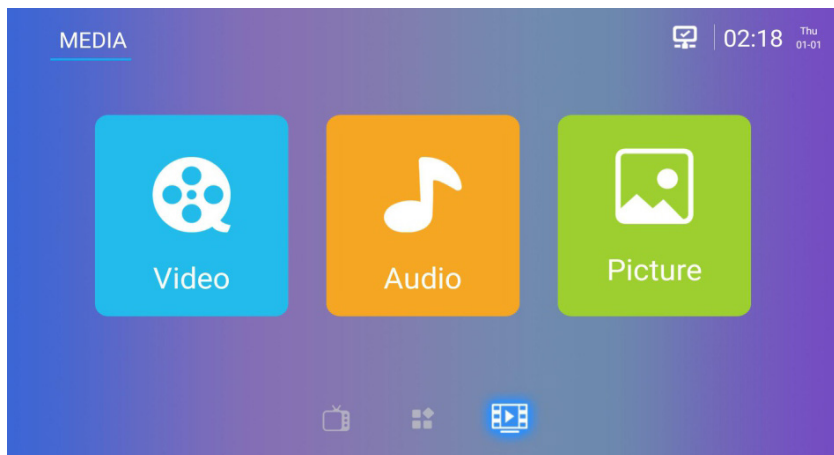


8) Na drugom ekranu, pritisnite dugme ka dole da pomerite fokus na ikone u dnu ekrana, potom pritisnite desno dugme da pristupite trećem ekranu.


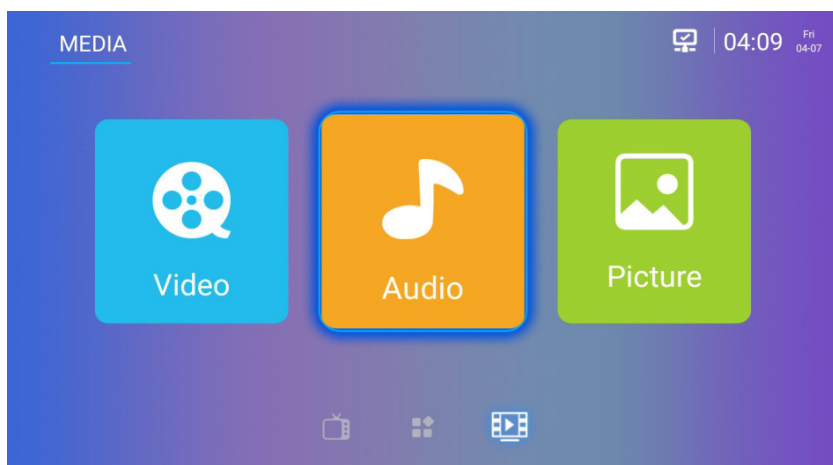


9) Pritisnite dugme ka gore kako biste pomerili fokus na veće ikone pri vrhu ekrana, pritisnite levo i desno dugme+ ENTERdugmeda pristupite odgovarajućoj opciji, možete da pretražujete video I audio snimke, kao I slike.

# Podešavanja

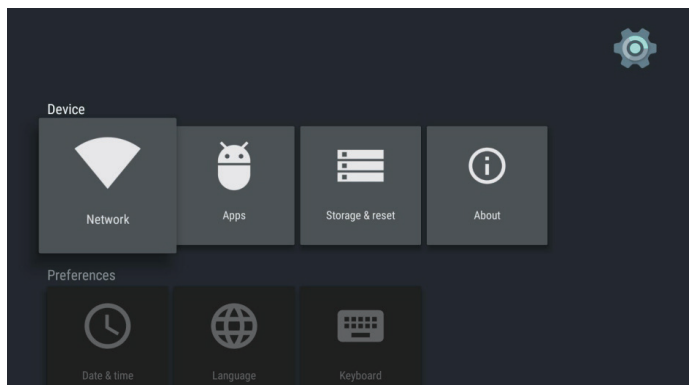

1) Možete kliknuti na drugi ekran u okviru „Setting“ ili kliknuti „Allapp“ u „Setting“, gore i dole+OKdugme da odaberete sistemska podešavanja.

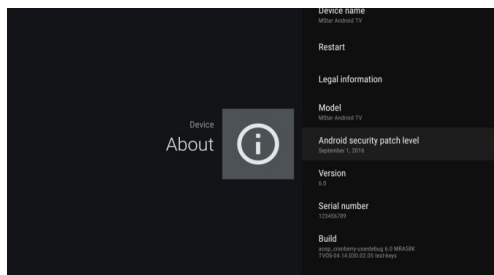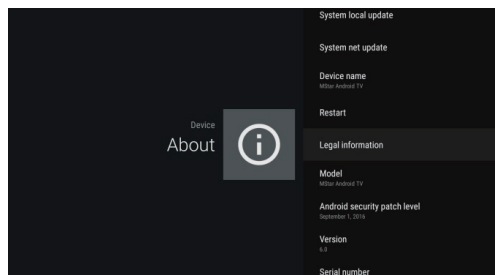

2) Objašnjenje:

Systemlocalupdate: OK da pristupite interfejsu lokalne nadogradnje sistema

Systemnetupdate: OK da pristupite interfejsu net nadogradnje sistema

Devicename: OK da vidite ime uređaja; možete takođe da ga promenite.

Restart: OK da restartujete (ponovo pokrenete) sistem

Legalinformation: OK da vidite pravne informacije vezane za sistem

Model: Prikaz trenutnog modela

Version: Prikaz trenutne verzije Android-a

Serialnumber: Prikaz serijskog broja


Bulid: Prikaz trenutne verzije sistemskog broja

# TVMeni

## 1. Opis ključnih funkcija:

- (1) Power: ON/OFF
- (2) Menu: Ako nije meni već otvoren, ulazak u meni; pritisnite <EXIT>, kako biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz njega.
- (3) Channel: Tokom rada u meniju, možete odabrati kanale klikom na dugme gore ili dugme dole.
- (4) Volume: Tokom rada u meniju, možete da podesiti jačinu zvuka klikom na dugme levo ili dugme desno.
- (5) OK: Promena kanala; Tokom rada u meniju, možete pristupiti drugom meniju klikom na <OK>.


## 2. Izvori:

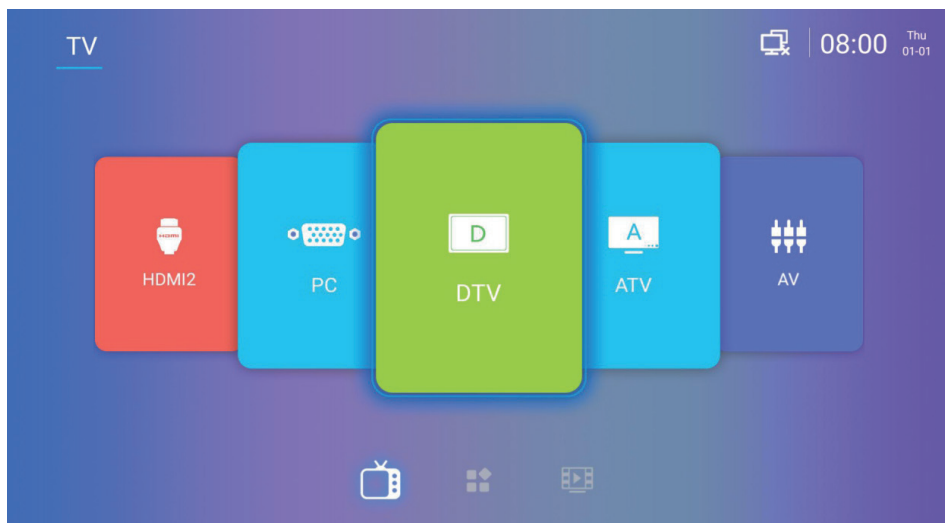


Pritisnite <HOME> za prikaz menija u kome se nalaze dostupni izvori.

Pritisnite ▲ / ▼ da odaberete odgovarajuću ulaznu jedinicu, potom pritisnite <ENTER> da potvrdite izbor.


### 3. Podešavanje slike

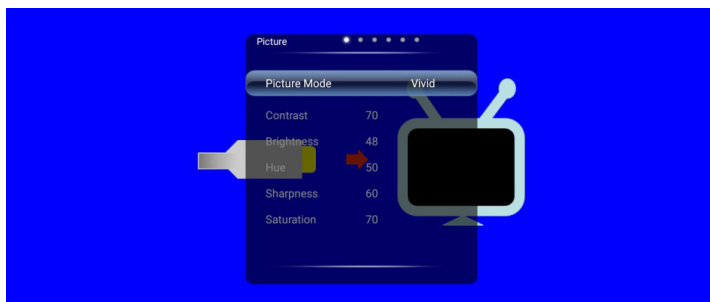


Pritisnite<Menu>da pristupite glavnom meniju,potom pritisnite◀/▶da odaberete“Picture”, pritisnite▼/▲da odaberete željenu opciju,pritisnite<Menu>za povratak ili pritisnite <Exit> za napuštanje menija.

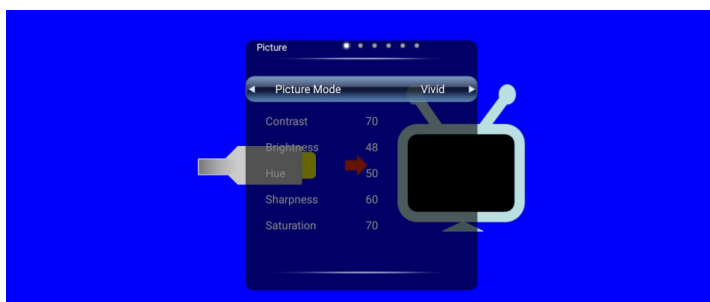


Picturemode: uključujestandard,soft,user,game,vivid, natural,sports,lightness8modes, korisnik može da prilagodi osvetljenost ekrana, contrast, nijanse i izoštrenost slike, kao i druge parametre.

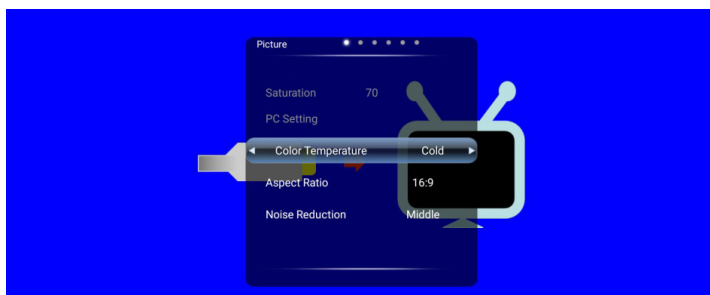


Color Temperature:koristi se kako bi se podesila temperature boje koja Vama odgovara, uključujući standard,warm, coldi 4moda.

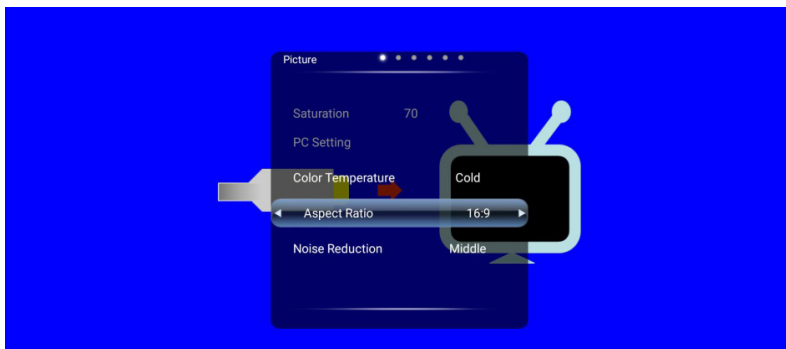

AspectRatio:korisnik može da podesi skalu režima prikaza slike koja mu najviše odgovara, uključujući 16:9,4:3, Auto, Panorama, Just Scan, Zoom1, Zoom2.

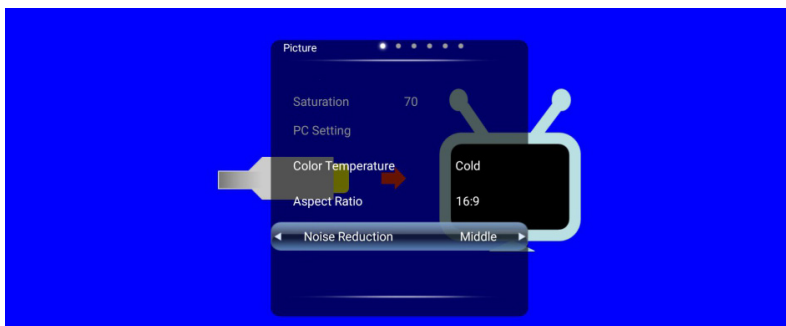


NoiseReduction: smanjenje buke kako bi se poboljšao kvalitet slike, uključuje auto, off, weak, middle and strong, 5 modova.

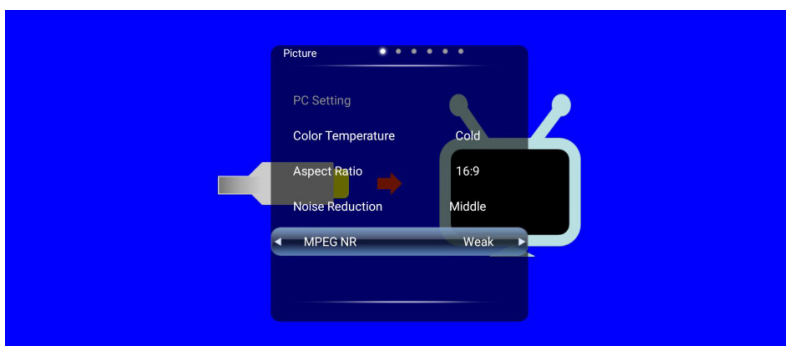


MPEGNR:koristi se kako bi se izgladio video ekran kako bi se smanjila buka i poboljšao kvalitet slike, uključuje weak, middle, strong, off, 4 moda..


# Podešavanje zvuka

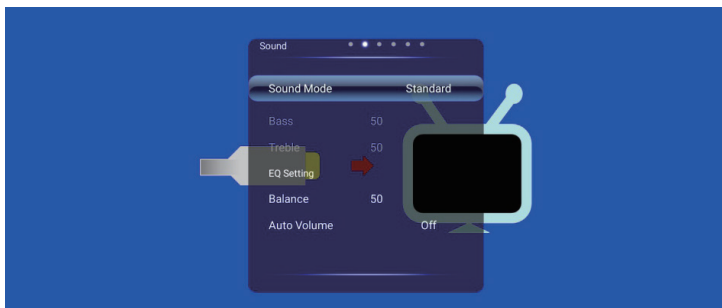


Pritisnite<Menu>za prikaz glavnog menija,potom pritisnite◀/▶ daodaberete “Sound”,pritisnite▼/▲da odaberete željenu opciju, pritisnite<Menu>za povratak ili <Exit> za izlaz Iz menija.

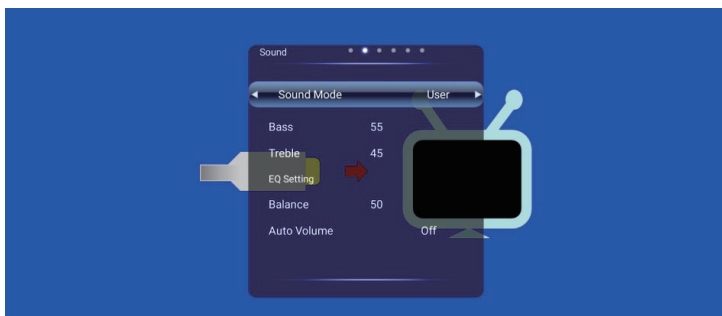


Sound Mode: Odaberite soundmode; kada je ovaj mod podešen na user mode, onda korisnik može da podesi bas i treble po svojoj želji.

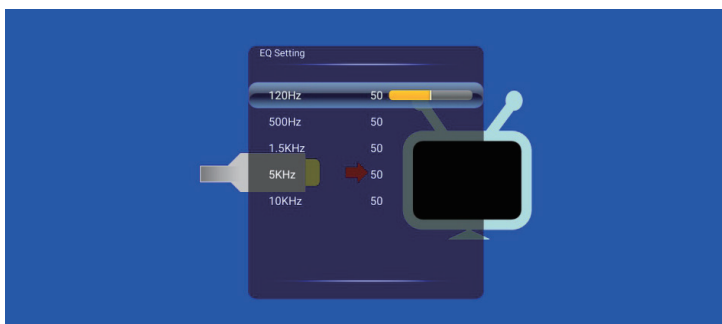



EQsettings:Pritisniteeq settingda pristupite podmeniju u kome možete da podesite frekvenciju zvuka koja Vama odgovara,možete podesiti između 0-100.

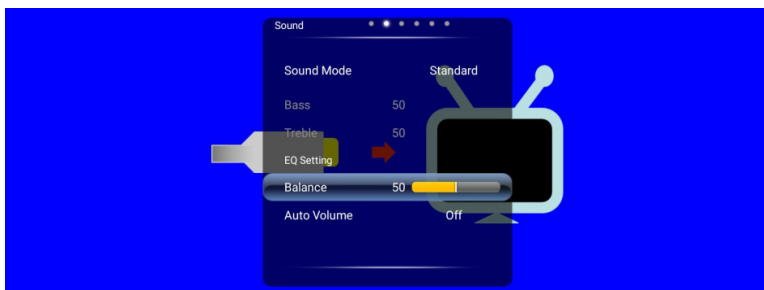


Balance: podešavanje izlaznog zvuka iz zvučnika, možete podesiti od 0 do 100.

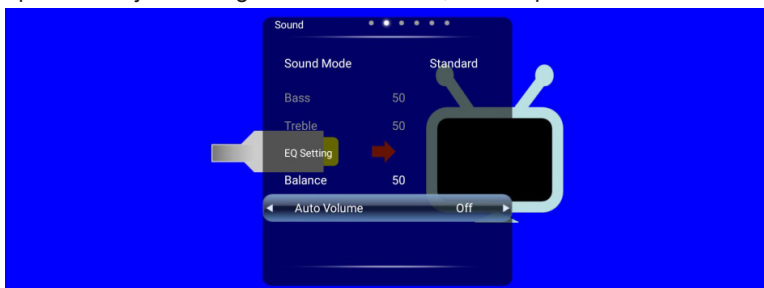


AutoVolume: Uključite /isključite automatsku kontrolu jačine zvuka, kada jačina zvuka prevazilazi podešenu vrednost, automatski će se smanjiti; zaštita pojačala.

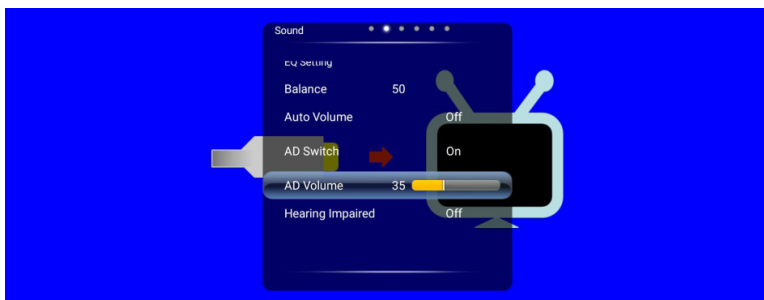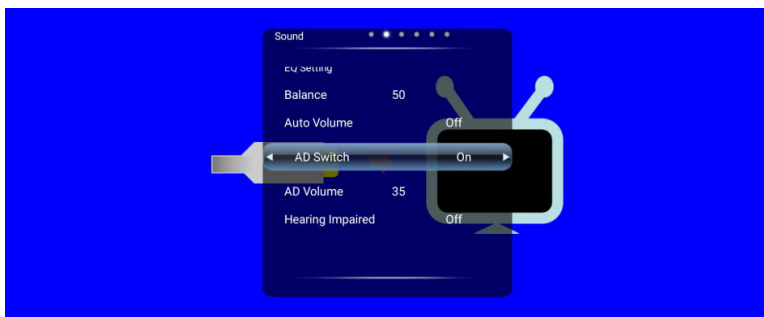


ADSwitch: osmišljeno za ljude sa problemima sa vidom, možete nadoknaditi ono što nedostaje u vizuelnom smislu kroz zvuk; AD jačina takođe može biti prilagođena.

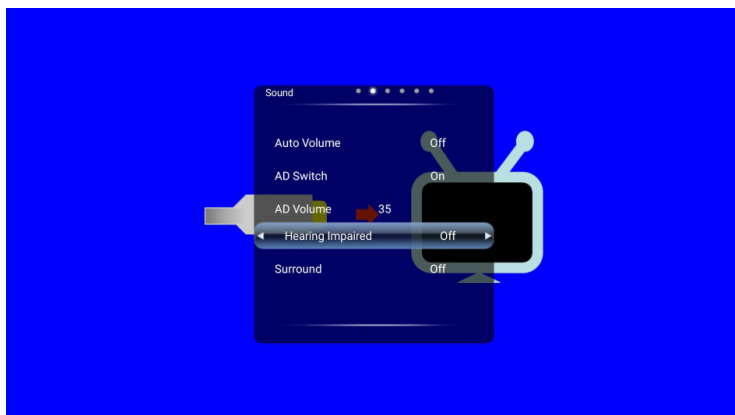

HearingImpaired:osmišljeno za ljude koji imaju problema sa sluhom, kada je aktivirana, ova opcija detektuje da li je u pitanju naracija, zvuk vode, otvaranje vrata, smeh itd. I pojačava zvuk po potrebi.

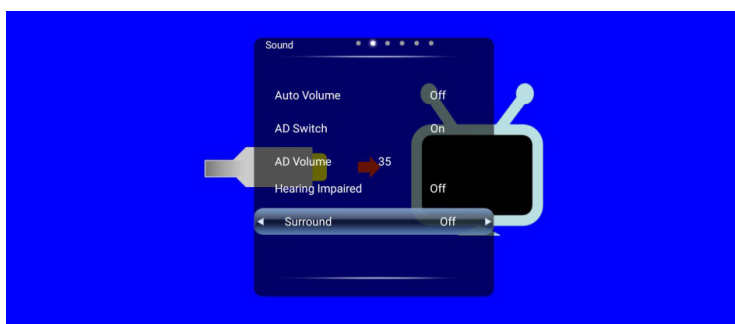


Surround:Odaberite mod zvuka okurženja (o□/on).

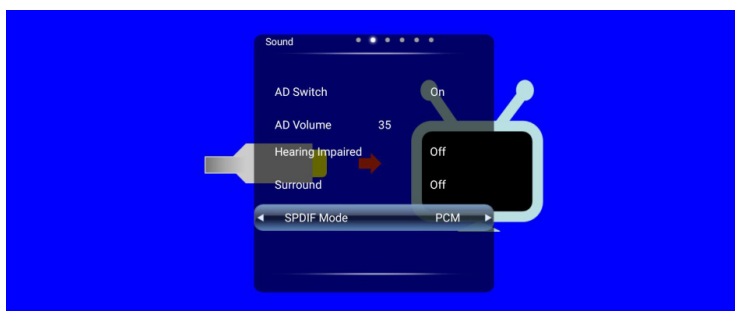


SPDIFMode:Odaberite režim koaksijalnog izlaza (CoaxialOutputMode(PCM/O□/ Auto)).


# Podešavanje kanala

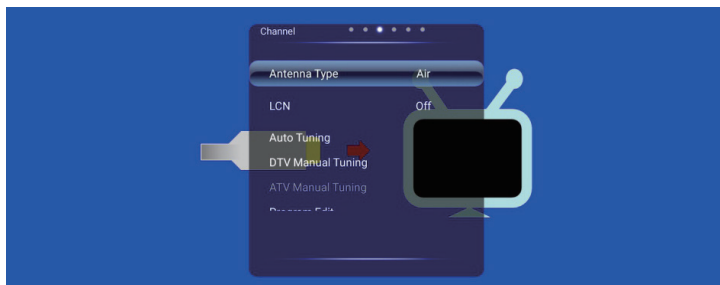


Pritisnite<Menu>za prikaz glavnog menija, potom pritisnite ◀/▶ da odaberete kanal, pritisnite ▼/▲ da odaberete odgovarajuću opciju, pritisnite<Menu>za povratak ili <Exit> da napustite meni.

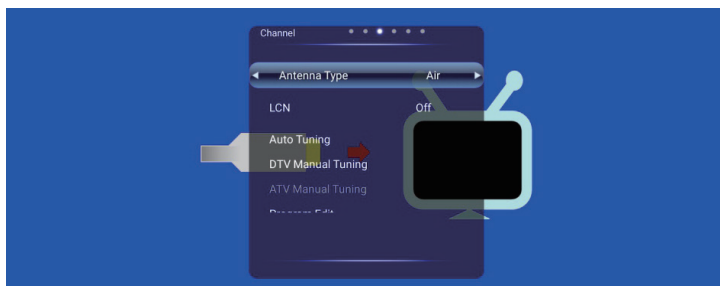


AntennaType:Odabir tipa antene (Air/Satellite/Cable).

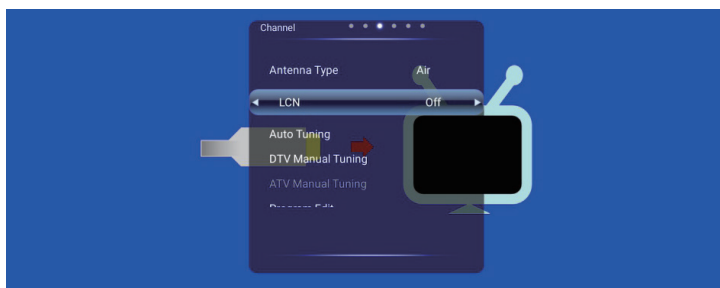

LCN:Odaberite da li želite da redosled kanala bude podešen po logičnom sortiranju kanala.

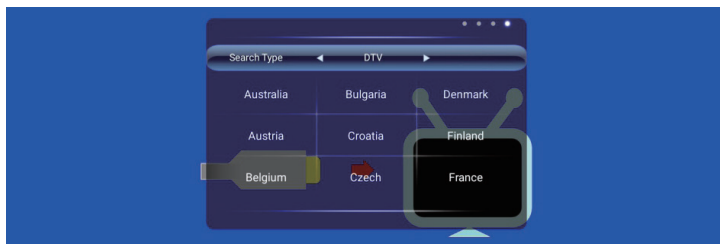


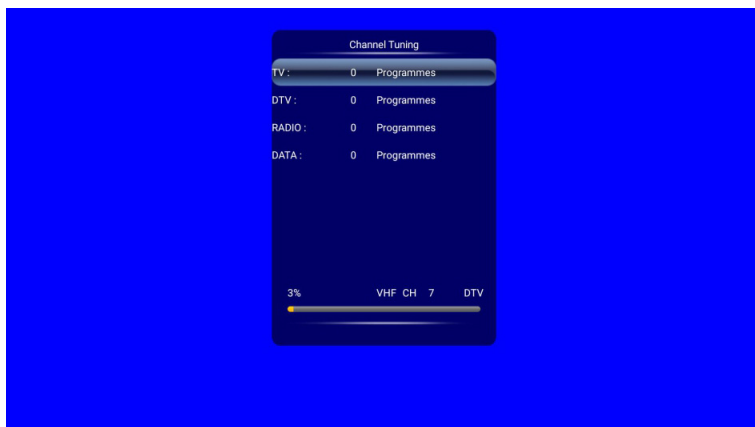


AutoTuning:kliknite na “automaticsearch (automatsku pretragu)” u podmeniju, možete odabrati tip automatske pretrage, kliknite na željenu opciju, državu za automatsko pretraživanje stranice.




DTV/ATVManual Tuning:kliknite na podmeni,manualna pretraga može biti zasnovana na ličnim podešavanjima za pretragu kanala, može se odrediti kraj pretraživanja kanala.

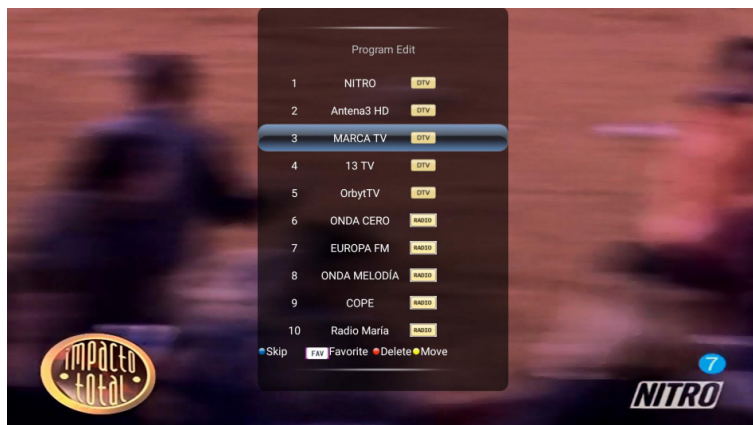

ProgramEdit:Klikom na podmeni, pristupate ekranu na kome se nalaze 4 prečice, klikom na ▼/▲ birate kanal na kome želite da poradite, možete obrisati odabrani kanal, premestiti ga, preskočiti itd. ili obrisati kanal sa liste omiljenih programa.

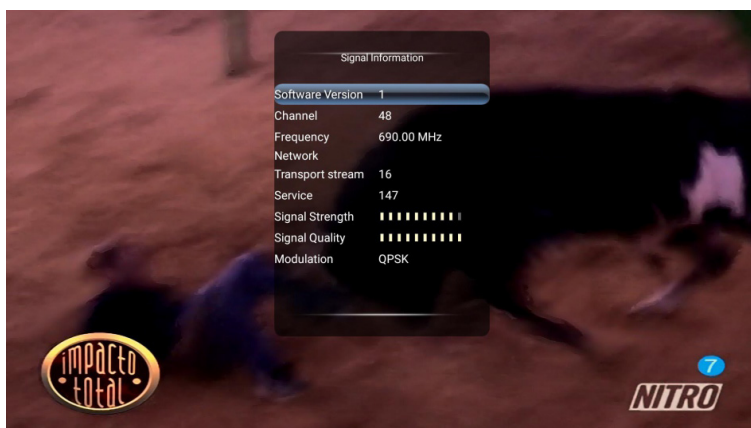


SignalInformation: Prikaz informacija o signalu.

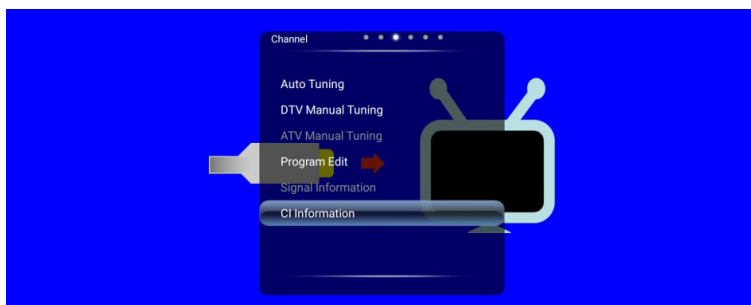


CIInformation:Prikaz informacija oCI kartici.


# Podešavanja

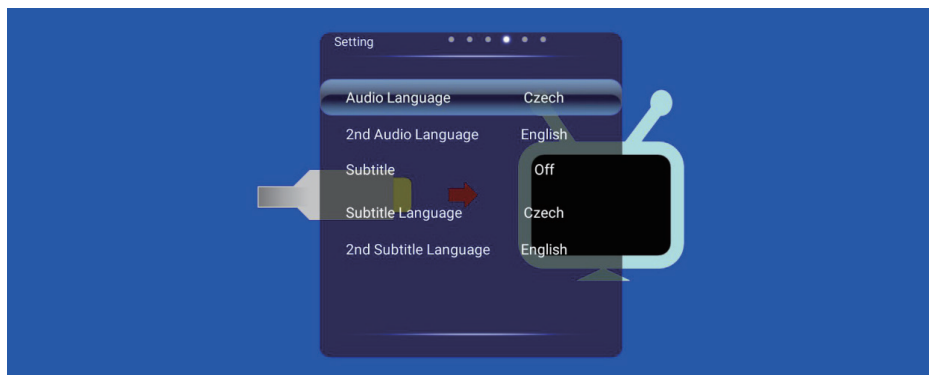


Pritisnite <Menu> da pristupite glavnom meniju, potom pritisnite ◀/▶ da odaberete “Setting”, pritisnite ▼/▲ da odaberete željenu opciju, pritisnite <Menu> za povratak ili <Exit> za napuštanje menija.

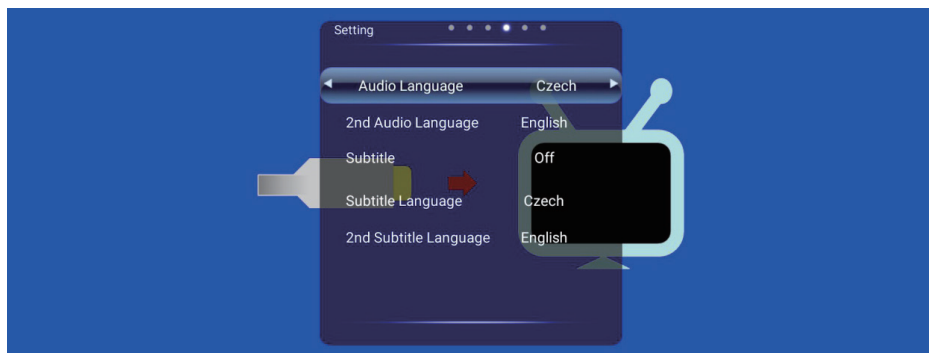


AudioLanguage: Odaberite jezik zvuka.

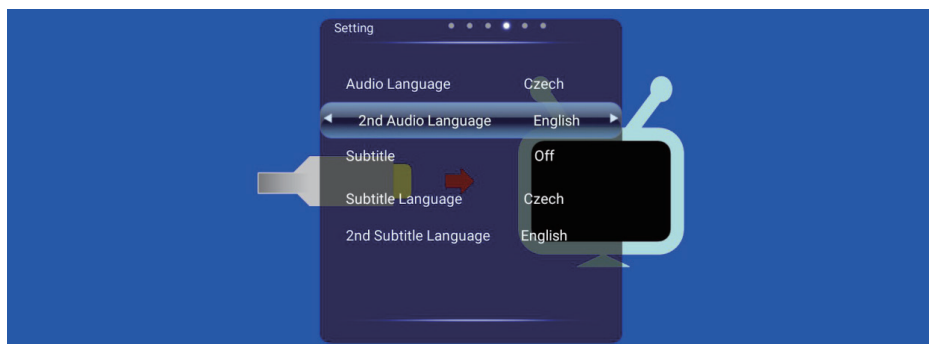


2ndAudioLanguage: Odaberite drugi jezik zvuka.

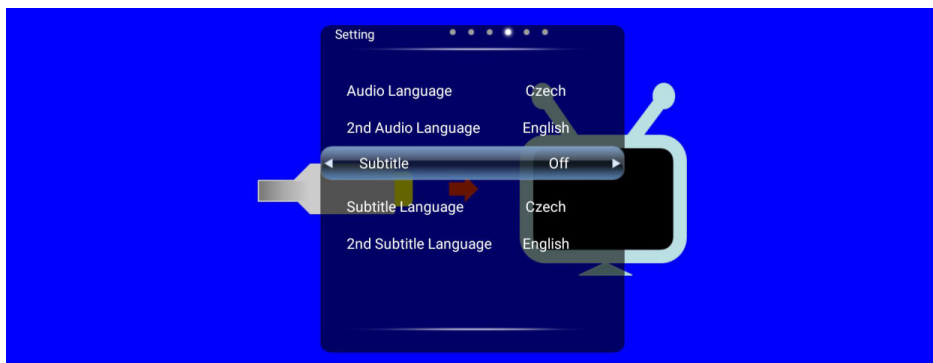


Subtitle □ Uključite/Isključite titlove.

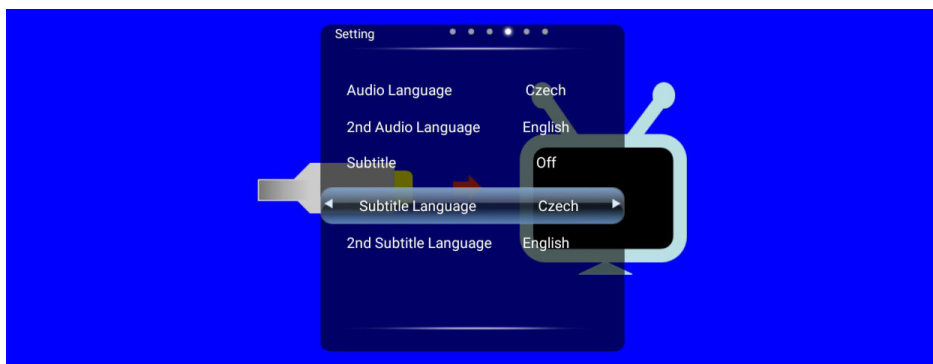


SubtitleLanguage: Podesite prvi jezik titlova.

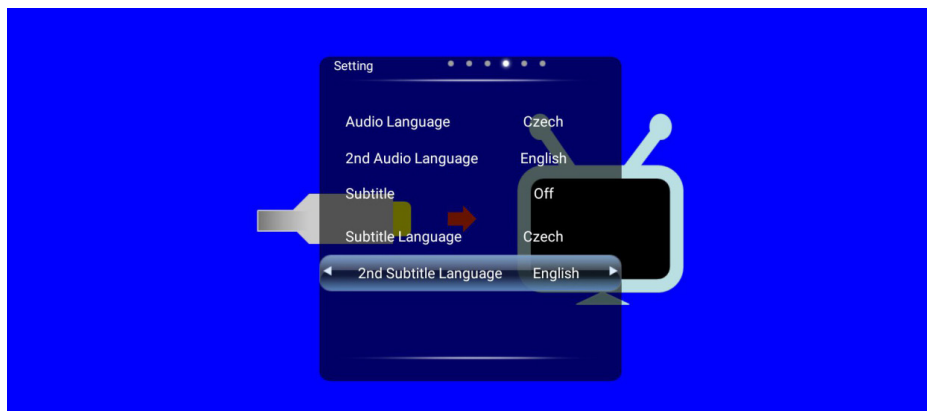


2ndSubtitleLanguage: Podesite drugi jezik titlova.

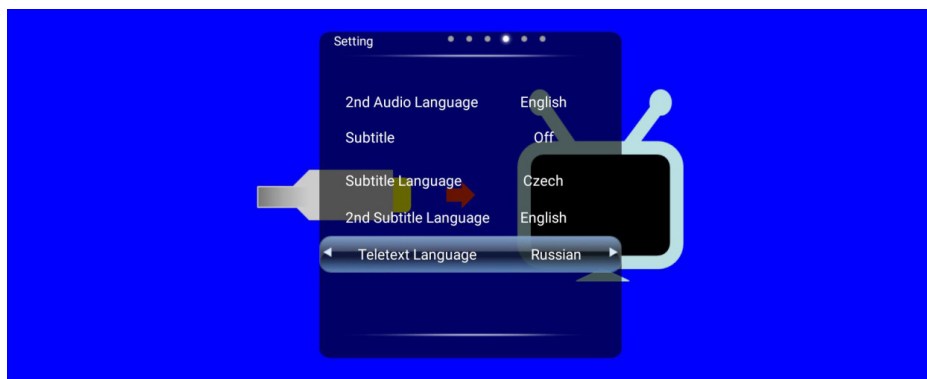



TeletextLanguage: Odaberite jezik teleteksta.

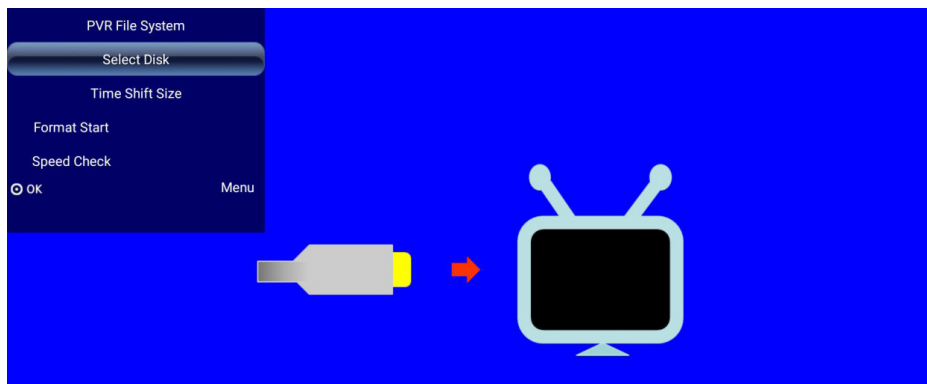

PVRFileSystem: Pritisnite enter za pristup podmeniju, možete odabrati odgovarajući disk, vremensku dužinu, format i test brzine.

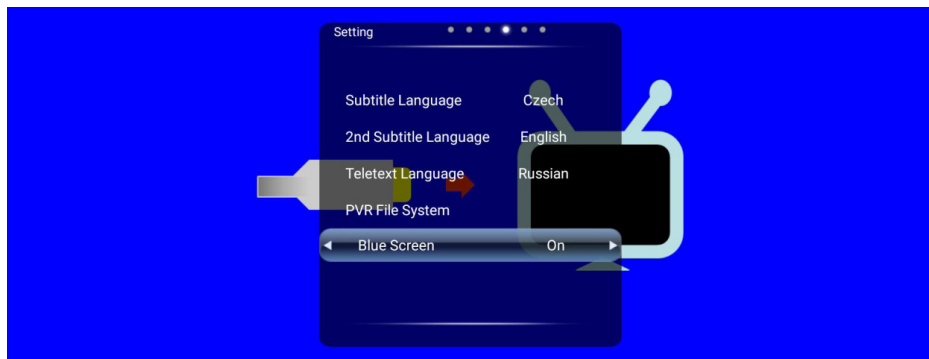


BlueScreen ☐ Uključite/Isključite plavi ekran.

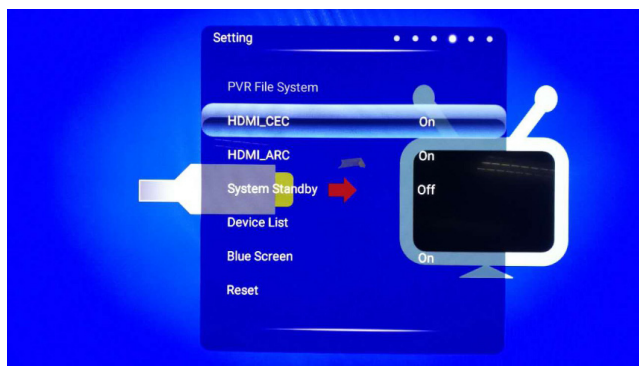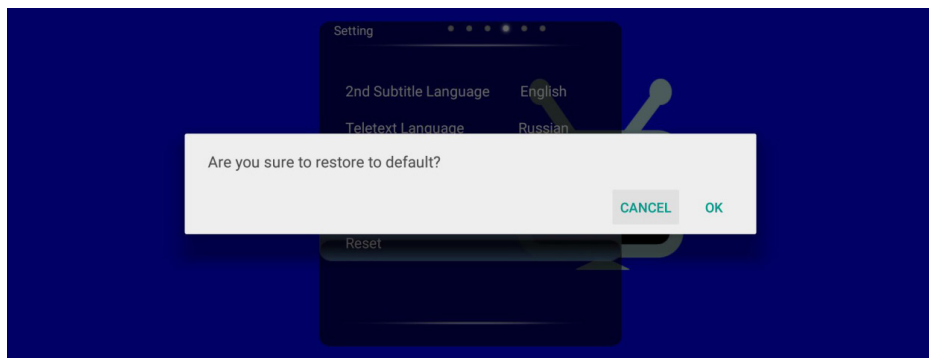


Reset: Klikom iskače prozorče, odaberite da li želite da sve postavke vratite na početne.


# Vreme

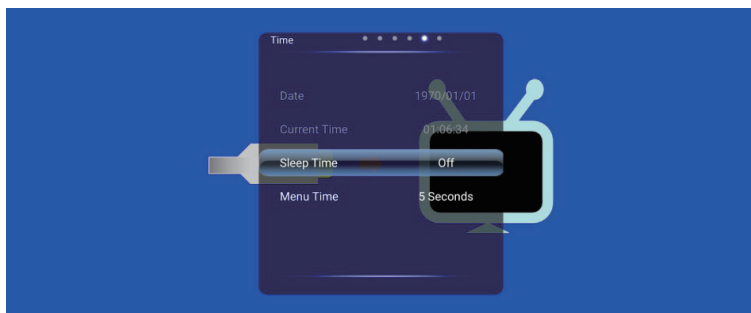

Pritisnite<Menu>za prikaz glavnog menija, potom pritisnite◀/▶I odaberite Time,pritisnite▼/▲za odabir odgovarajuće opcije, pritisnite<Menu> za povratak ili <Exit> za napuštanje menija. Time:uključujesleeptime (vreme isključivanja TVa) i menu time (vreme u meniju), takođe prikazuje trenutni datum I vreme.

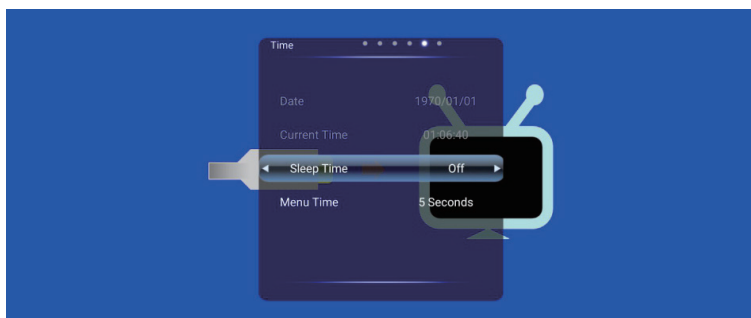


Sleeptime:Vreme gašenja uređaja može biti podešeno, možete odabrati minimalno vreme od 10 minuta I maksimalno od 240

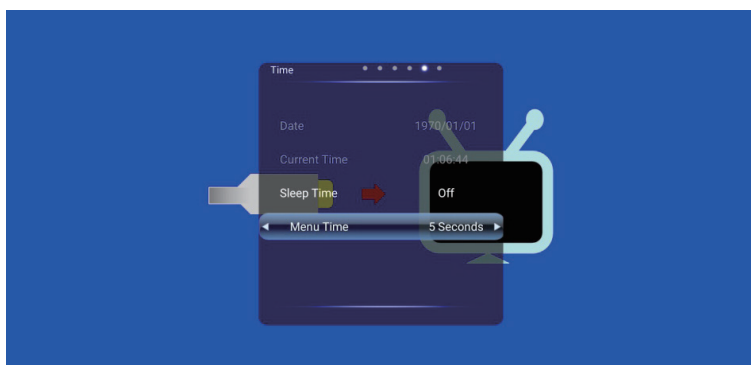


MenuTime:Vreme prikaza menija može biti podešeno na5s,10s,15s,20s, 30si Always (uvek prikazano).


# Zaključavanje

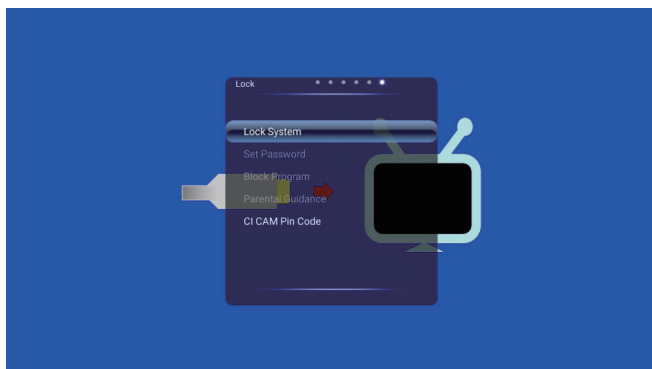

Pritisnite <Menu> za prikaz glavnog menija, potom pritisnite ◀/▶ da odaberete Lock, pritisnite ▼/▲ da odaberete odgovarajuću opciju, pritisnite <Menu> za povratak ili <Exit> za napuštanje menija.

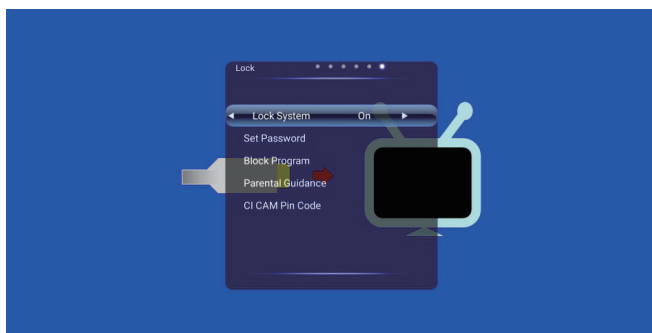


LockSystem: otvorite/ zatvorite zaključavanje sistema; otvorite zaključavanje sistema, na ekranu će se pojaviti opcija za promenu lozinke, zaključavanje programa, roditeljsku kontrolu.

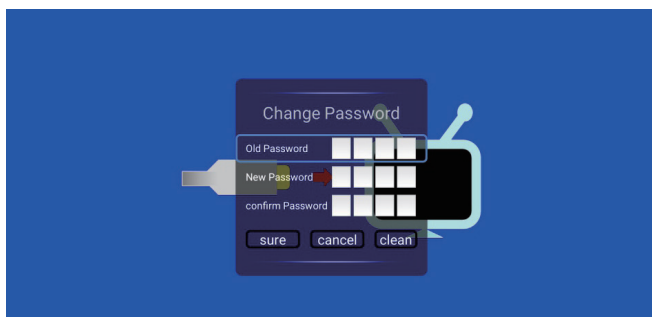


ChangePassword: Kliknite na ChangePassword kako biste odabrali novu lozinku.



BlockProgram:Pristupite podmeniju kako biste odabrali program koji želite da zaključate.

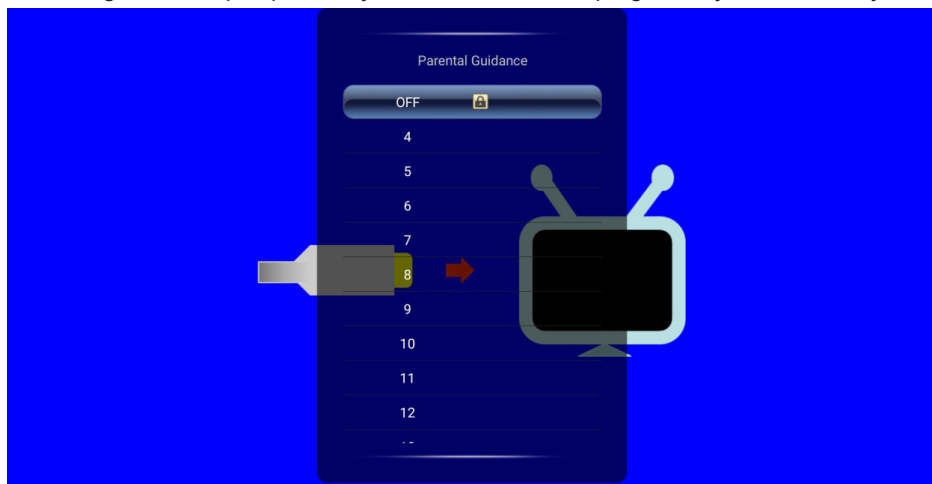

ParentalGuidance:Pristupite podmeniju, možete podesiti nivo.

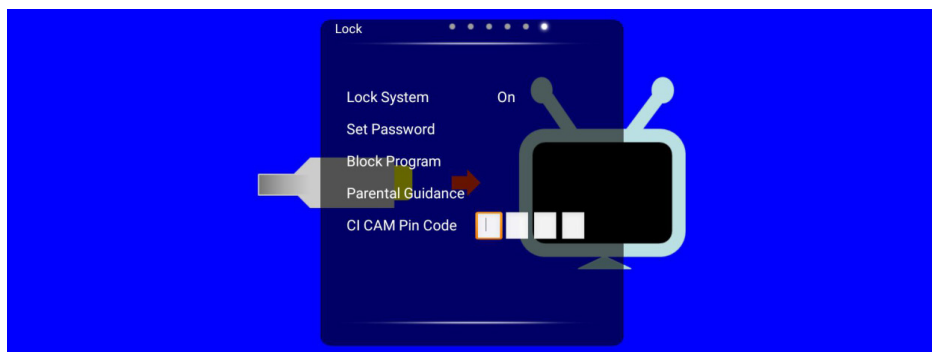

CI CAM Pin Code□□□□Podesite lozinku na CI kartici.

# Pomoć

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neće da se uključi ponovo ga                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Proverite da li je AC kabl televizora priključen ili ne. Ako i dalje ne radi, isključite utikač i povežite nakon 60s. Ponovo uključite televizor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prijem signala nije dobar                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Dupla ili prozirna slika može se javiti ukoliko su u Vašoj blizini visoke zgrade ili planine. Prilagodite sliku manualno; proverite uputstva ili prilagodite pravac eksterne antene.</li> <li>•Ako koristite unutrašnju antenu, prijem signala može biti otežan pod određenim okolnostima. Prilagodite pravac antene za optimalan signal. Ako ovi koraci ne poboljšaju signal, možda ćete morati da pređete na eksternu antenu.</li> </ul> |
| Nema slike                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Proverite da li je antena na poleđini TV-a ispravno povezana.</li> <li>•Proverite da li se problem javlja i na drugim kanalima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Video se javlja bez zvuka                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pojačajte zvuk.</li> <li>•Proverite da li je MUTE uključen ili ne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zvuk se javlja, ali bez videa ili je video obojen | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pokušajte da prilagodite osvetljenje i kontrast</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statički šum utiče na kvalitet videa i zvuka      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Proverite da li je antena na poleđini TV-a ispravno povezana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Linije po ekranu                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Električne naprave poput fena za kosu ili usisivača mogu uticati na rad Vašeg televizora. Isključite ove aparate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daljinski upravljač ne radi                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Osigurajte se da je plastična kesa u kojoj je daljinski dostavljen otklonjena. Pokušajte da koristite zamenite.</li> <li>•Televizor će preći na Standby mod, ako ne bude odgovara posle nekoliko minuta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Nema videa (PC mod)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Proverite da li je kabl ispravno povezan sa VGA ulazom ili da li je kabl savijen na nekim mestima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vertikalne linije (PC Mod)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pristupite glavnom meniju i podesite vertikalnu poziciju kako biste ekran očistili od bilo kakvih vertikalnih linija.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Horizontalni procesi (PC Mod)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od bilo kakvih horizontalnih linija. Ekran je previše mračan ili svetle boje (PC Mod)</li> <li>•Podesite osvetljenje ili kontrast ekrana u glavnom meniju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Nema PC signala                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Proverite da li je rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom televizora.</li> <li>•Linije se pojavljuju kada je TV povezan sa RCA-om.</li> <li>•Osigurajte se da je kabl koji koristite visokog kvaliteta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Problemi su nerešivi i dalje                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Isključite strujni kabl i sačekajte 30 sekundi, potom ga ponovo povežite. Ako je problem uporni, nemojte sami pokušati da popravite televizor. Molimo Vas da kontaktirate kvalifikovani servis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

Nemojte ostavljati statičnu sliku na Vašem televizoru, bilo da je to pauzirani video, meni ili slično, na duži vremenski period. Ovakav postupak može dovesti do oštećenja ekrana i problema sa slikom. .

# Specifikacije

| Veličina ekrana | Potrošnja struje    | Glavni dodaci                                                                         |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16"             | 24W                 | Uputstvo za upotrebu x1<br>Daljinski upravljač x1<br>Strujni kabl x1<br>AAABaterijex2 |
| 19"             | 36W/48W             |                                                                                       |
| 20"             | 36W/48W             |                                                                                       |
| 22"             | 36W/48W             |                                                                                       |
| 24"             | 36W/48W             |                                                                                       |
| 28"             | 36W                 |                                                                                       |
| 32"             | 56W/65W/100W        |                                                                                       |
| 39"/40"         | 60W/70W/76W         |                                                                                       |
| 42"             | 67W/70W/95W/100W    |                                                                                       |
| 43"             | 65W/80W             |                                                                                       |
| 50"             | 100W/108W/135W      |                                                                                       |
| 55"             | 100W/135W/140W/160W |                                                                                       |
| 65"             | 159W/165W/195W      |                                                                                       |

★ LIFE TIME: 60,000 sati

# Daljinski upravljač

Opis daljinskog upravljača koji ide uz TV

1. **POWER:**Uključite TV ili pristupite standbymodu.
2. **MUTE:**Isključite/Uključite zvuk.
3. **0-9:Cifre** "0-9" se koriste za direktno pristupanje kanalima.
4. **LIST:** Pristup listi kanala.
5.  Pritisnite za menjanje između trenutnog I kanala koji ste prethodno gledali.
6. **S.MODE:** Direktno odaberite mod zvuka.
7. **SLEEP:** Podesite vreme isključenja.
8. **MTS:** Pritisnite da odaberete MTS mod. (na primer, Nicam, BTSC MONO, STEREO, itd.)
9. **P.MODE:** Direktno odaberite mod slike.
10. **MENU:** Otvorite meni ili se vratite na glavni.
11. **SOURCE:** Odaberite ulazni mod.
12.  Pritisnite   za odabir stavke.  
Pritisnite dugme   da je podesite.
13. **ENTER:** Potvrdite odabranu opciju.
14. **EXIT:** Pritisnite da napustite OSD meni.
15. **DISP/AY:** Pritisnite za prikaz izvora I informacija o kanalu.

## Instalacija baterija:


Uklonite poklopac odeljka za bateriju na zadnjoj strani daljinskog upravljača. Stavite dve AAA baterije unutar odeljka za njih; + i - krajevi postavljeni su kao što je prikazano. Nemojte mešati stare i nove baterije ili različite tipove baterija. Vratite poklopac. Poklopac je pravilno namešten kada čujete da je kliknuo na mesto.

## Korišćenje daljinskog upravljača:

Osim ako nije drugačije naznačeno, daljinski upravljač upravlja svim funkcijama televizora. Uvek usmerite daljinski upravljač direktno ka daljinskom senzoru na prednjoj strani televizora.

## OPREZ:

Baterije instalirane ne bi trebalo da budu izložene prekomernoj toploti, kao što su sunčeva svetlost, vatra I slično.

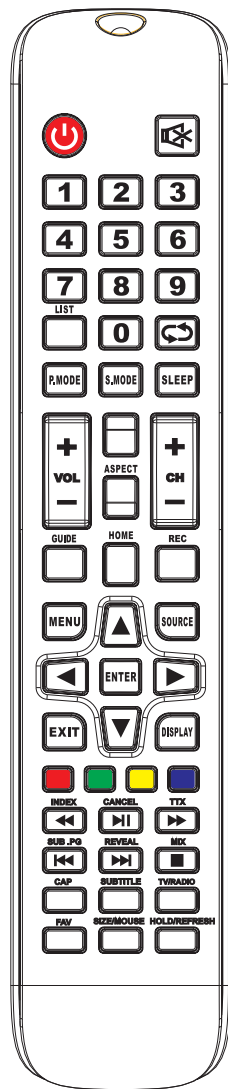

# Daljinski upravljač

Opis daljinskog upravljača koji ide uz TV

**16. VOL+:** Povećava jačinu zvuk.

**17. REFRESH:** Osvežava stranu.

**18. VOL-:** Smanjuje jačinu zvuka.

**19. CAP:** Taster koji čuva trenutnu sliku na disku.

**20. PLAY/PAUSE:** Pritisnite PLAY/PAUSE taster u USB modu, kada želite da pustite ili pauzirate sadržaj.

**21. FREEZE:** Mirovanje slike (zamrznut kadar).

**22. STOP:** Stopiranje sadržaja u USB modu.

**23. ZELENI/ CRVENI/ ŽUTI/ PLAVI taster**

**24. CH+:** Programi unapred.

**25. HOME:** Taster za vraćanje na Android početnu stranicu.

**26. CH-:** Programi unazad.

**27. ASPECT:** Aspekt funkcija.

**28. MOUSE:** Prelazak na funkciju miša.

**29. SUBTITLE:** Prikazivanje titla u USB modu.

**30. SET:** Otvaranje menija za podešavanje mreže.

**31. BROWER:** Taster za brzo pristupanje Internet Pretraživaču.


**32. FAV:** Pritisnite da dodate ili uklonite Vaš oniljeni kanal u okviru tv menija.

**33. FF:** Pritisnite da premotate sadržaj unapred u USB modu.

**34. PREV:** Pritisnite da se vratite unazad u USB modu.

**35. FR:** Pritisnite da premotate sadržaj unazad u USB modu.

**36. NEXT:** Pritisnite da idete unapred u USB modu.

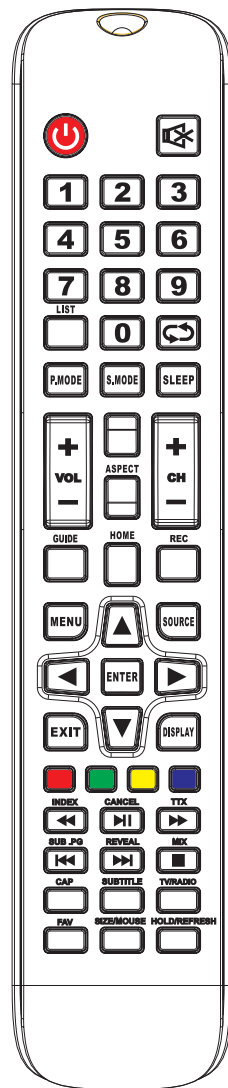





više informacija na:

**[www.foxelectronics.rs](http://www.foxelectronics.rs)**