



MODEL : 43DLE178

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RS



ANDROID

DVB[®] T2
LED TV

Sadržaj

Bezbednosna uputstva.	1
Važne mere predostrožnosti	2
Tasteri TV-a i izgled terminala.	3
Dijagram povezivanja sa spoljnim uređajima.	4
Montaža i povezivanje TV-a.	5
Glavni meni.	6
Podešavanje sistema	
Mreža	6
Vreme.	7
Opšta podešavanja.	7
Informacije o TV-u.	8
Multimedija	
Video.	9
Muzika.	9
Fotografije.	9
Datoteke.	9
Izvor spoljnog signala:	10
PODEŠAVANJE TV-A	
Slika.	10
Zvuk.	11
Kanali.	12
Zaključavanje.	14
Vreme.	15
Podešavanje.	15
Pomoć.	17
Specifikacije.	18
Daljinski upravljač.	19

Bezbednosna uputstva

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Ovaj proizvod koristi visoki napon. Kako bi smanjili rizik od strujnog udara ne skidajte poklopac uređaja sami, već se obratite kvalifikovanim serviserima.

Ako dođe do nepravilnog rada TV-a molimo vas da ga ne servisirate sami, zbog mogućnosti strujnog udara, već kontaktirajte ovlašćeni servis.



Znak uzvika unutar jednakokrakog trougla obaveštava korisnika na postojanje važnih informacija koje se nalaze u literaturi koja prati ovaj uređaj.

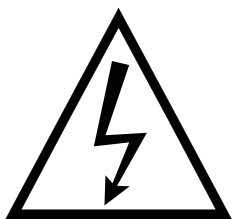

Upozorenje
Znak munje unutar jednakokrakog trougla upozorava korisnika na postojanje opasnih i neizolovanih delova pod naponom unutar uređaja koji su dovoljne jačine da predstavljaju opasnost od strujnog udara.

Važne mere predostrožnosti

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Sačuvajte ovo uputstvo.
3. Poštujte upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite uređaj samo sa suvom krpom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore uređaja. Montirajte uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori, kaloriferi, šporet ili drugi uređaji koji emituju toplotu.
9. Postoje utičnice i utikači sa i bez uzemljenja. Uzemljenje postoji radi vaše sigurnosti. Ako vaš utikač ne odgovara utičnici molimo vas kontaktirajte kvalifikovanog električara.
10. Zaštitite kabl za napajanje od gaženja i priklještenja, naročito kod utikača, kao i sam njegov deo na izlazu iz uređaja.
11. Koristite samo dodatne uređaje i pribor koji je naveden od strane proizvođača.
12. Koristite samo kolica, stalak, tronožac, držač ili sto naveden od strane proizvođača ili koji je kupljen zajedno sa uređajem. Pri premeštanju uređaja oprezno koristite kolica kako bi izbegli prevrtanje.
13. Isključite uređaj iz napajanja pri oluji sa munjama ili ako ga ne koristite duži vremenski period.
14. Kako bi smanjili rizik od požara i strujnog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
15. Utikač se koristi za prekid napajanja uređaja.
16. Utičnica treba da bude blizu uređaja i lako dostupna.
17. Uređaj ne stavljati u zatvoren prostor kao što su vitrine ili kabineti ako nije obezbeđena dobra ventilacija odnosno ako nije preporučeno od strane proizvođača.
18. Ne izlagati uređaj vodi koja kaplje ili prska, odnosno ne postavljati predmete koji su napunjeni vodom na uređaj (kao što su vaze itd).
19. Ne stavljati opasne predmete na uređaj (kao što su vaze, upaljene sveće i slično).
20. Montažu uređaja na zid ili tavanicu treba obaviti u skladu sa preporukama proizvođača.
21.  Ne ostavljajte daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Kako bi sprečili požar držite sveće i ostale otvorene plamenove dalje od TV-a, daljinskog upravljača i baterija u svakom trenutku.
22. Pri normalnom radu USB je na 0,5A.
Ova servisna uputstva treba da koriste samo kvalifikovani serviseri. Kako bi smanjili rizik od strujnog udara ne servisirajte uređaj sami, osim ako ne koristite instrukcije iz ovog uputstva ili ako ste kvalifikovani za to.
23. Ne izlažite baterije jakoj toploti kao što su direktna sunčeva svetlost, vatra ili slično.
24. Ovaj uređaj pripada Klasi II, odnosno duplo izolovanim električnim uređajima. Uređaj je dizajniran tako da ne zahteva sigurnu konekciju sa uzemljenjem.
25. Najveća radna temperatura okoline je 45 stepeni, a najveća visina 2000 metara.



Tasteri TV-a i izgled terminala

Tasteri TV-a

Obaveštenje: Ovo je samo funkcionalna šema. Prava postavka i pozicija može biti drugačija u zavisnosti od modela.



:Uključiti/isključiti.

SOURCE:Izbor izvora spoljnog signala.

MENU:Prikaz glavnog menija i potvrda odabira željene opcije.

CH+/-:Biranje kanala.

VOL+/-:Podešavanje jačine zvuka.


Izgled terminala

Obaveštenje: Ovo su razni prikazi terminala. Prava postavka, pozicija i broj modela mogu biti drugačiji:

	AV ulaz Ulaz AV signala i levi i desni zvučni kanal.		Izlaz za slušalice Kada se priključe slušalice zvučnici TV-a se isključuju.
	AV izlaz Izlaz AV signala i levi i desni zvučni kanal (neki modeli nemaju ovu opciju).		USB ulaz Konekcija za USB uređaj kako bi mogli da puštate medija fajlove ili snimate pomoću PVR opcije.
	Y Pb Pr ulaz Kompozitni priključak za vaš DVD/ VCR (neki modeli nemaju ovu opciju).		COAXIAL Priključak za SPDIF prijemnik.
	HDMI ulaz Ulaz digitalnog signala.		RJ45 Konekcija za internet
	ANT 75 Konekcija za TV antenu (75/VHF/UHF)		
	VGA ulaz Ulaz analognog PC signala		
	PC audio ulaz Audio PC ulaz kad je povezan VGA.		


Obaveštenje:
Slike služe samo kao primeri.
Obratite pažnju na pravi izgled.

Dijagram povezivanja sa spoljnim uređajima

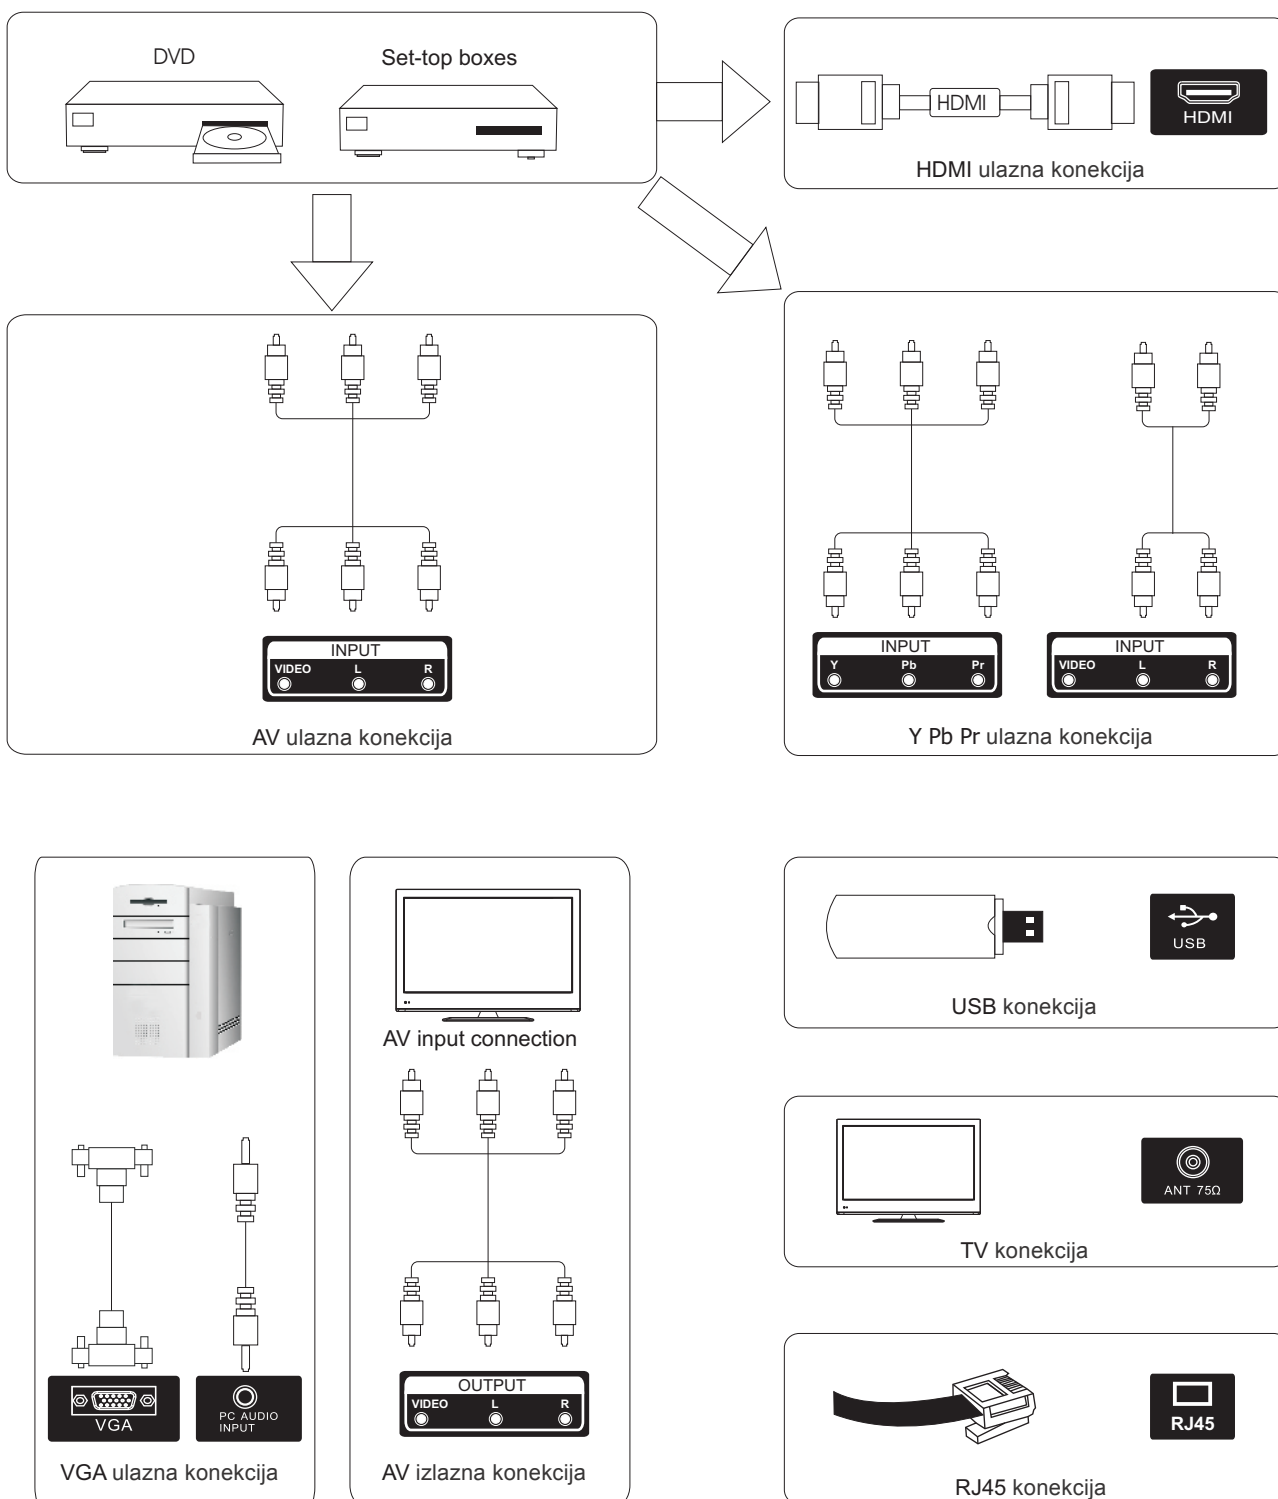


Obaveštenje:
Slike služe samo kao primeri.
Obratite pažnju na pravi izgled.

Montaža i povezivanje TV-a

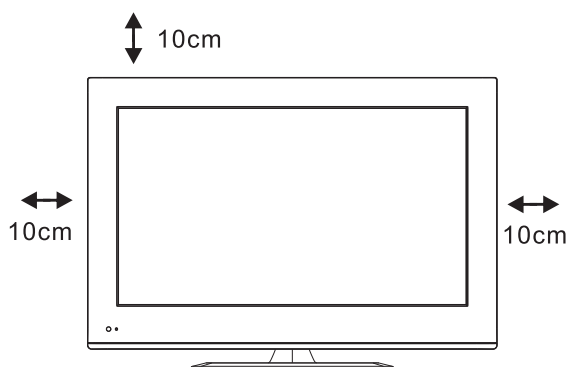

3

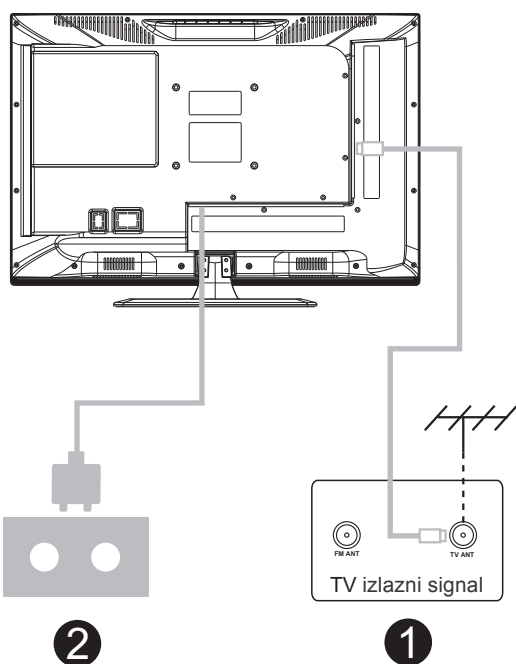

Podesite vaš TV

Postavite vaš TV na stabilnu površinu koja može da izdrži njegovu težinu. Kako bi izbegli opasnost ne postavljajte TV u blizini vode ili izvora toplote (kao što su upaljena sveća, grejalica), ne blokirajte ventilaciju koja se nalazi na zadnjoj strani TV-a.

Povežite antenu i izvor napajanja

1. Povežite antenu sa antenskim priključkom na zadnjem delu TV-a.
2. Povežite kabl za napajanje TV-a sa izvorom napajanja (Neizmenična struja 100 - 240 V ~50/60Hz).

Upalite TV

3. Pritisnite taster sa paljenje TV-a posle čega će svetlo indikatora da svetli zeleno. Ako je u stand by modu svetlo će biti crveno, tada pritisnite dugme za paljenje na daljinskom upravljaču kako bi upalili TV.

Obaveštenje:


Slike služe samo kao primeri.

Montaža stalka TV-a

1. Otvorite kartonsko pakovanje i izvadite TV, pribor i stalak (neki modeli nemaju stalak).
2. Kako bi izbegli oštećenje TV-a prekrivate ga mekom prekrivkom i postavite na meku podlogu licem nadole. Stalak se povezuje sa TV-om pomoću šrafova.
3. Zašrafite stalak za TV.
4. Montaža je gotova.

Obaveštenje:

Slike služe samo kao primeri.
Stvaran izgled može biti drugačiji.

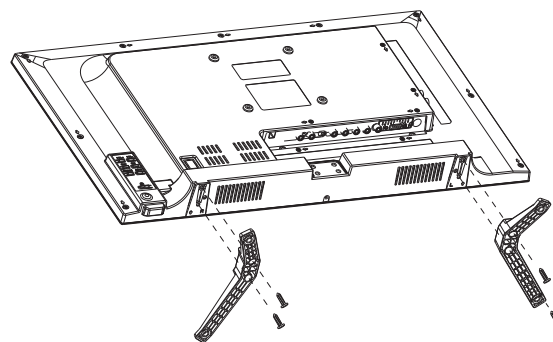

Glavni Meni

Glavni ima sledeće opcije.

Pritisnite ◀/▶/▼/▲/ kako bi izabrali željenu opciju.




Pritisnite dugme ENTER za potvrdu.

Priključite izvor spoljnog signala sa TV-om i zatim ga izaberite u opcijama.

Podešavanje sistema



Izaberite opciju Setting u glavnom meniju.

Mreža

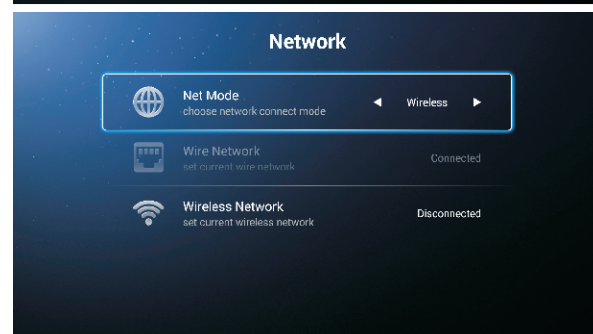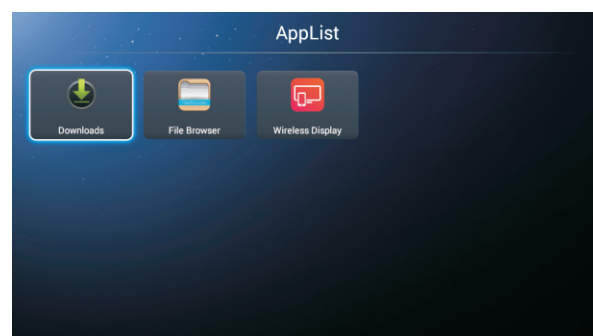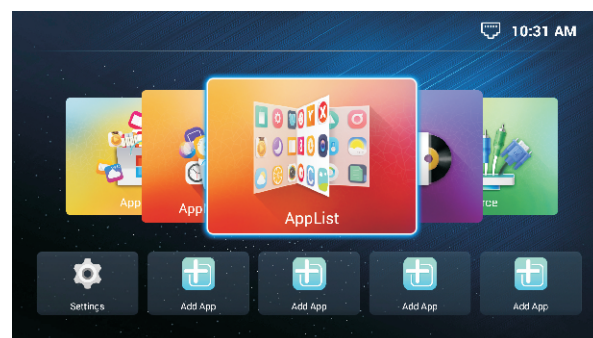


Bežična mreža (Wireless network)

Odaberite WIFI opciju, a zatim unesite šifru WIFI mreže kako bi se povezali.

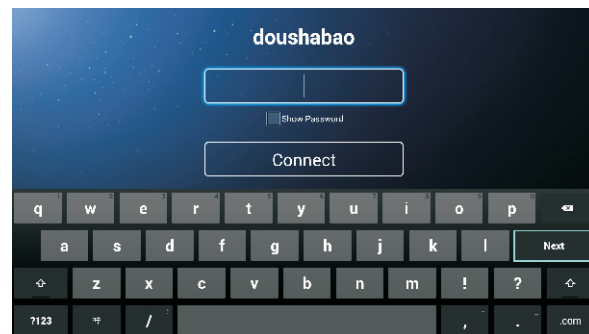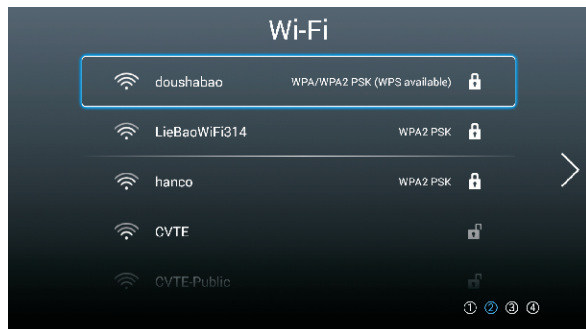

Mreža sa kablom (Wire Network)

Priključite mrežni kabl i izaberite opciju Auto get IP address kako bi se povezali sa internetom.

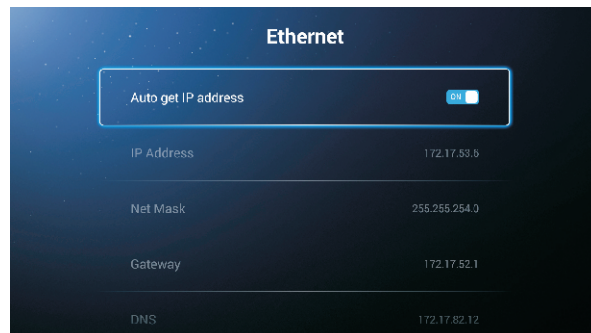

Podešavanje vremena

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju TIME.

Auto Attach

Trenutno vreme i datum se dobavljaju automatski.

24 Hours

Prikaz od 12 ili 24 sata.

Time Zone




Izbor vremenske zone.

Time Edit

Podešavanje datuma i vremena.

Date Format

Podešavanje formata datuma.

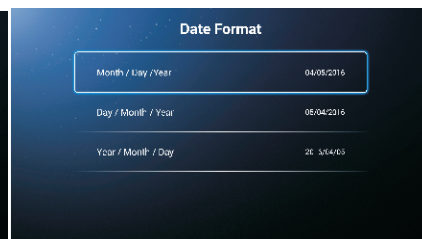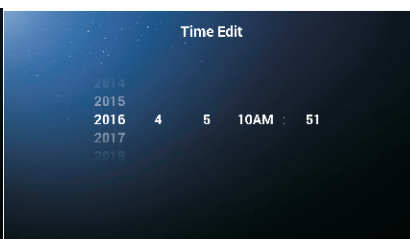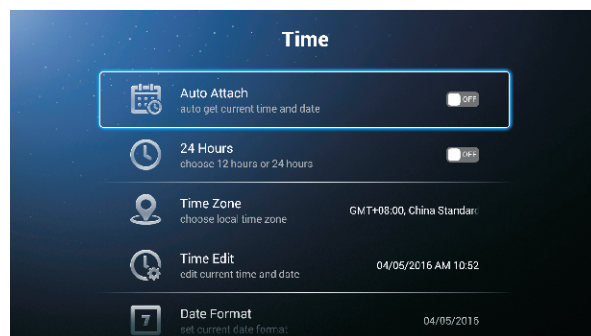




Opšta podešavanja

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju General kako urediti opšta podešavanja.




Language Setting
Input Method
System Upgrade
System Recovery

Izbor jezika.
Izbor načina unosa podataka.
Nadogradnja sistema na najnoviju verziju.
Povratak sistema na originalnu verziju.

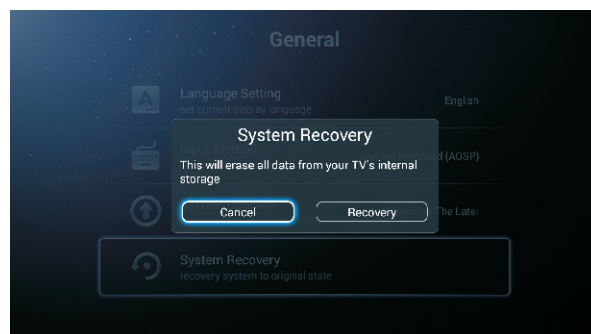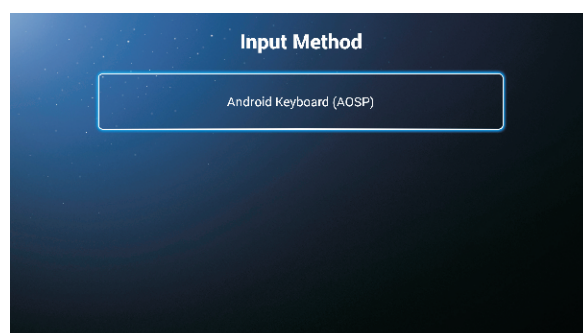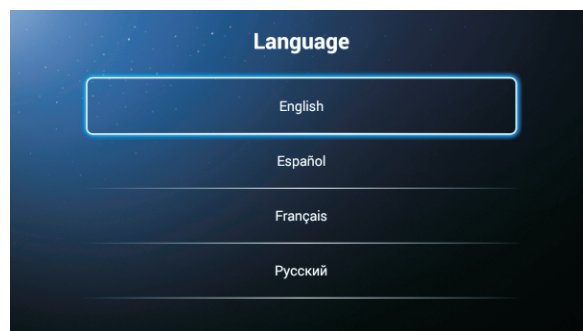

Informacije o TV-u

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju About kako bi prikazali informacije o vašem TV-u.

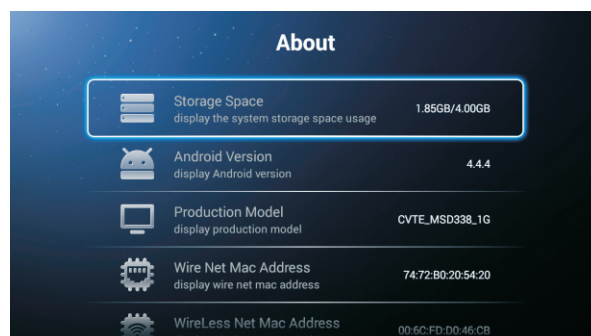


Multimedija

Izaberite opciju Multimedia




Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Video, a zatim pritisnite dugme Enter. Pomoću ove opcije možete gledati video sadržaj na vašem USB-u.

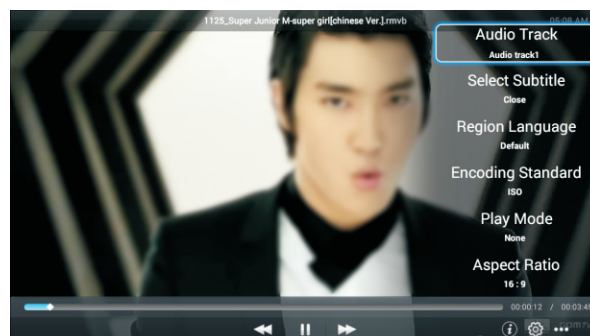

Muzika

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Music, a zatim pritisnite dugme Enter. Pomoću ove opcije možete slušati muziku sa vašeg USB-a.

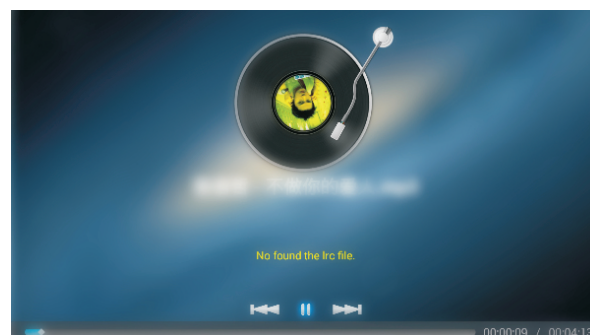


Fotografije

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Photo a zatim pritisnite dugme Enter. Pomoću ove opcije možete gledati slike sa vašeg USB-a.



Datoteke

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Folder a zatim pritisnite dugme Enter. Pomoću ove opcije možete gledati datoteke i fajlove koji su na vašem USB-u.

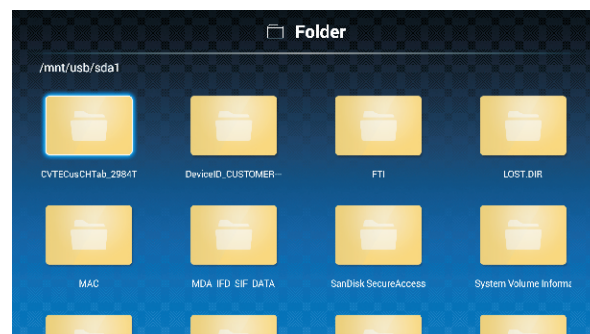

Izvor spoljnog signala

Pritisnite dugme **Source** i izaberite izvor spoljnog kanala. Pritisnite dume ▼/▲ kako bi odabrali željenu opciju. Dostupne opcije su: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA.




Podešavanje TV-a

Pritisnite dugme MENU kako bi ušli u podešavanja TV-a.

Slika

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Picture.

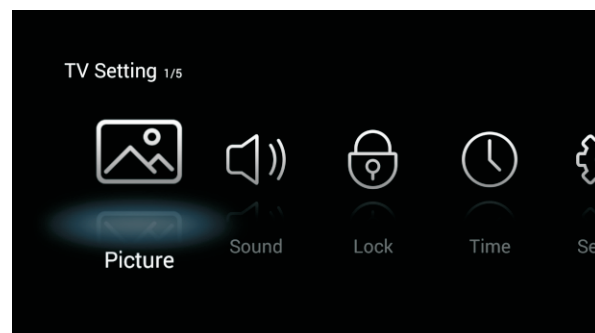

Picture Mode opcija

Izaberite ovu opciju i pritisnite dugme Enter kako bi ušli u podmeni u kojem možete izabrati sledeće opcije:


Standard/Dynamic/Soft/Vivid/User

Contrast Podešavanje kontrasta slike.

Brightness Podešavanje svetlosti slike.

Color Podešavanje inteziteta boja slike.

Sharpness Ivice objekta na slici imaju pojačane detalje.

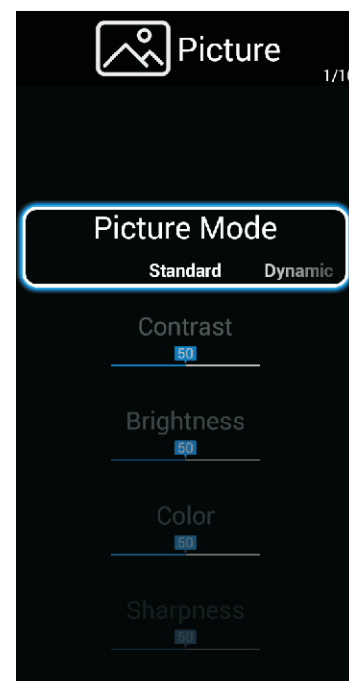

Hue Podešavanje nijansi (Crvena, zelena, plava) slike.

Noise Reduction (Off/Low/Middle/High)

"Čišćenje" ulaznog signala od šuma.

Color Temperature

Podešavanje "topline" boja slike i to:

Cool Dodaje beloj boji plavu nijansu.


Normal Dodaje beloj boji neutralnu nijansu.

Warm Dodaje beloj boji crvenu nijansu.

Aspect Ratio


Podešavanje rezolucije ekrana (4:3/16:9/Zoom1, Zoom2)

DLC Izaberite opciju ON ili OFF

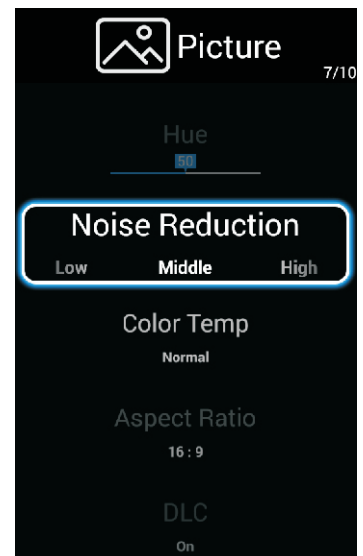

Zvuk

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Sound.

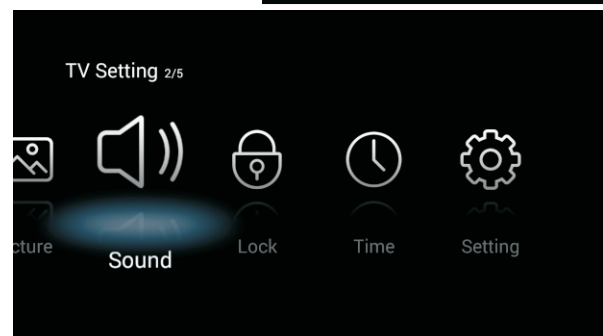

Pritisnite dugme Enter a zatim pritisnite ◀ / ▶ i izaberite željenu opciju.

Sound Mode

Opcije su: Standard/Music/Theater/News/User (samo u ovoj opciji možete podešavati vrednosti za Treble i Bass)

Bass

Podešavanje niže frekvencije zvuka

Treble

Podešavanje više frekvencije zvuka

Balance

Podešavanje jačine zvuka iz levog i desnog zvučnika.



AVC

Pritisnite ◀ / ▶ kako bi uključili ovu opciju. Kada je ona uključena TV će automatski regulisati jačinu zvuka kod iznenadnih promena istog koje nastaju pri promeni kanala ili prelasku programa na reklame.

SPDIF Izaberite opciju OFF/RAW/PCM za digitalni interfejs.


Surround Izaberite opciju ON/OFF.

Audio only Izaberite opciju ON/OFF.

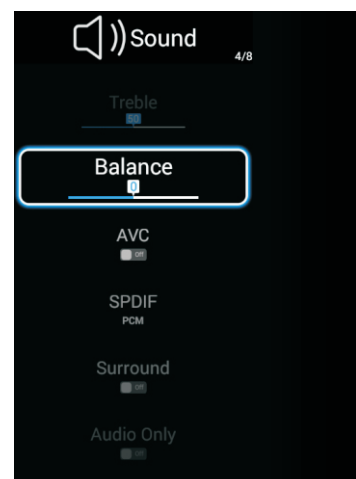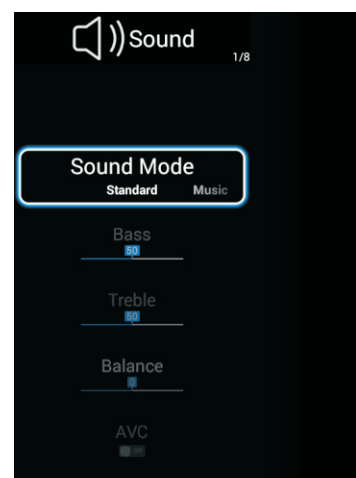

Kanali

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Channel.

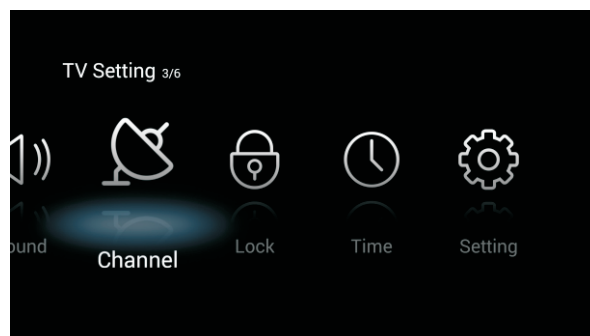

Pritisnite dugme Enter kako bi ušli u podmeni, a zatim pritisnite ◀ / ▶ i izaberite željenu opciju.

Antenna Type Izaberite vrstu signala (antena/ kablovska).


Auto Scan Automatska pretraga kanala.

Analog Manual Scan Pretraga ATV programa unosom njihove frekvencije.

Digital Manual Scan Pretraga DTV programa unosom njihove frekvencije.

Channel List Lista programa


Preferences Podesite zvuk po vašim željama.

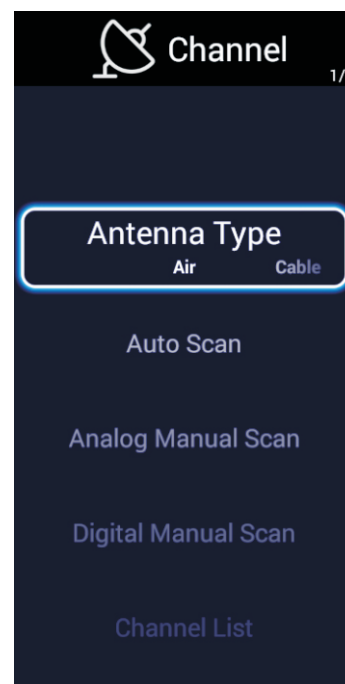

Auto Scan

Auto Scan opcija automatski pretražuje dostupne TV kanale.

Pritisnite ▼ / ▲ i izaberite opciju Start Scan, zatim pritisnite OK za početak automatske pretrage. Ako želite da prekinete pretragu pritisnite dugme EXIT.

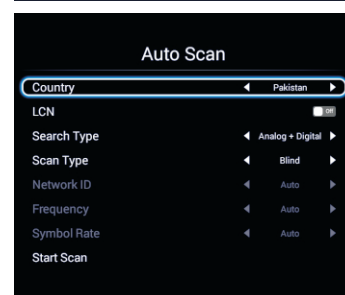


Analog Manual Scan

Channel Podesite broj kanala.

Color System Podesite kolor sistem (AUTO/PAL/SECAM/NTSC).

Sound System Podesite sistem zvuka (DK/BG/I).


Frequency Unesite frekvenciju kanala.

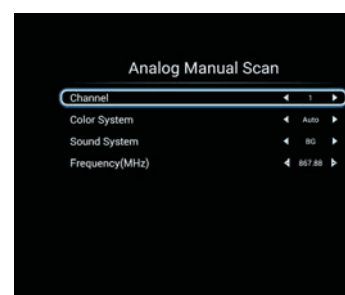

Digital Manual Scan

Pritisnite ▼ / ▲ i izaberite opciju Digital Manual Scan, zatim pritisnite ENTER kako bi ušli u podmeni.


Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite željeni kanal, zatim pritisnite ENTER kako bi započeli pretragu.

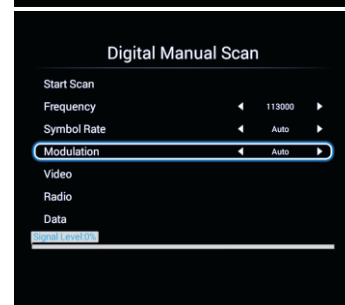

Lista kanala


Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju **Channel List**.

-  Pritisnite kako bi uredili kanale.
-  Pritisnite da izbrišete kanal iz liste.
-  Pritisnite kako bi promenili naziv kanala. Zatim pritisnite ◀ / ▶ / ▼ / ▲ kako bi odabrali željena slova.
-  Pritisnite kako bi preskočili izabrani kanal (vaš TV će automatski svaki put preskočiti ovaj kanal kada upotrebom dugmića CH+/- dođete do njega).
-  Pritisnite da pomerite kanal.
-  Pritisnite kako bi uvrstili kanal u vašu listu najomiljenijih kanala.

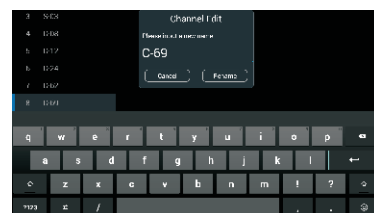

Preferences opcija

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hearing Impaired | Izaberite opciju ON/OFF. |
| Audio Description | Izaberite opciju ON/OFF. |
| Audio Language | Izaberite jezik za zvuk. |
| Subtitle Language | Izaberite jezik titlova. |

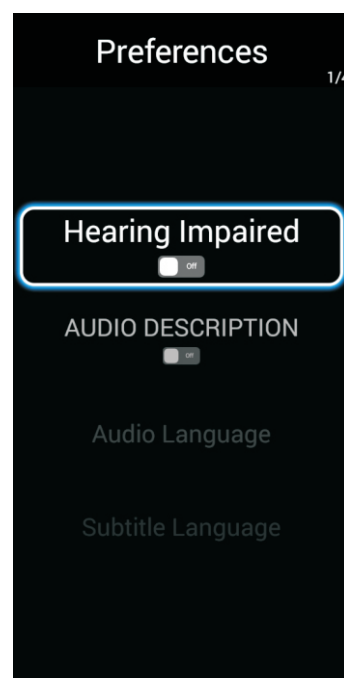


CI Information opcija


Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju CI information, zatim pritisnite ENTER kako bi videli informacije o vašoj CI kartici, ako je instalirana.

Zaključavanje

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Lock.

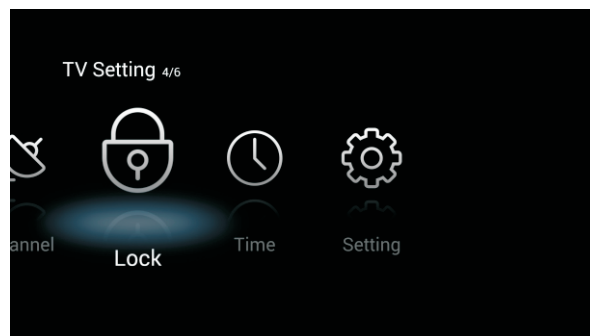

Pritisnite ENTER dugme i unesite lozinku (fabrička lozinka je 0000) kako bi ušli u podmeni, zatim pritisnite ◀ / ▶ kako bi podesili ovu opciju.

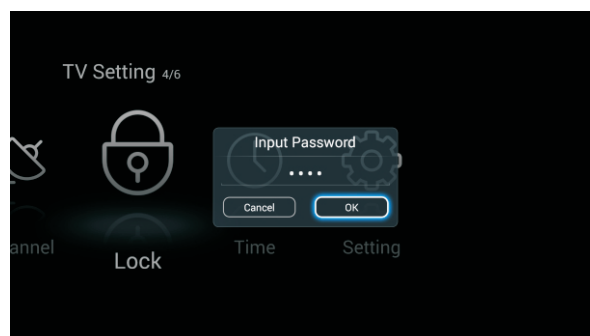

System Lock



Izaberite opciju ON/OFF.

Change Password

Izaberite ovu opciju kako bi promenili lozinku.


Parental Control

Izaberite opciju ON/OFF. Pomoću ove opcije štite vašu decu od neprikladnog sadržaja za njihove godine.

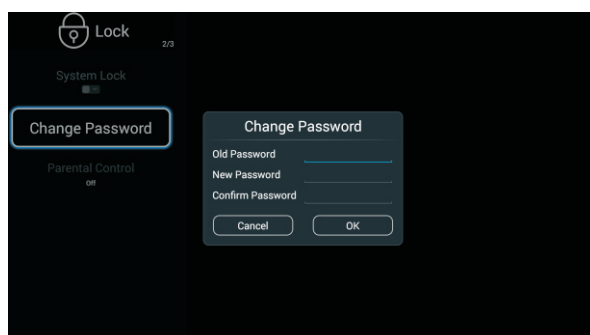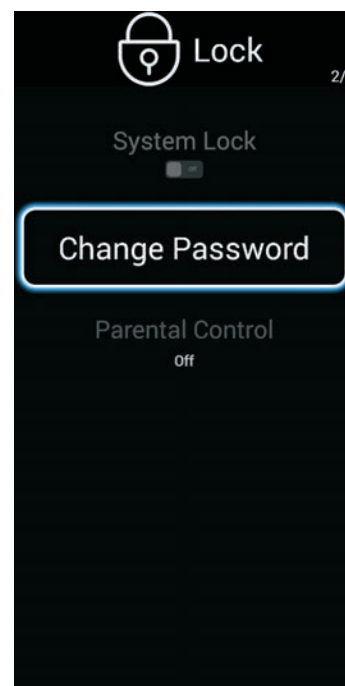

Vreme


Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Time.

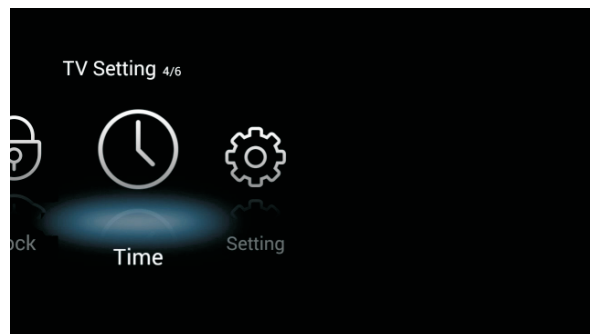

Pritisnite ENTER kako bi ušli u podmeni, zatim pritisnite ◀ / ▶ za podešavanje.

OSD Timer

Izaberite opciju OSD timer, zatim pritisnite ◀ / ▶ kako bi je podesili (Dostupne opcije: OFF, 5 sec, 15 sec, 30 sec). Ovom opcijom podešavate koliko dugo će meni TV-a biti prikazan.

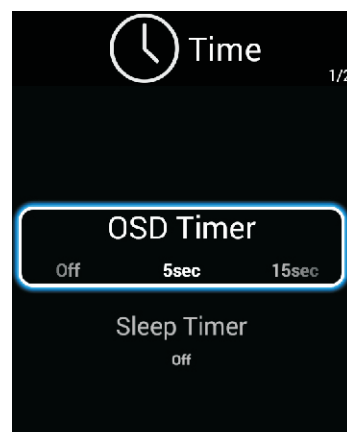


Sleep Timer

Izaberite opciju OSD timer, zatim pritisnite ◀ / ▶ kako bi je podesili (Dostupne opcije: OFF, 15min, 30min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min). Ovom opcijom podešavate posle kog vremena će se vaš TV ugasi.

Setting

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju Setting.

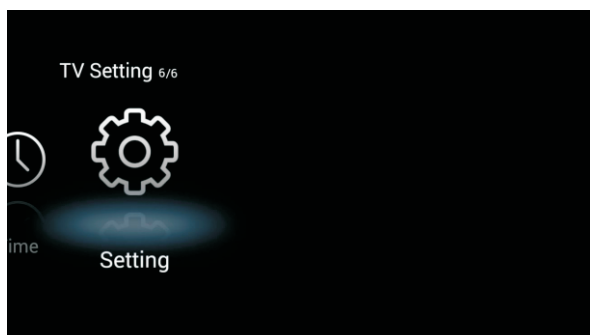

Pritisnite ENTER kako bi ušli u podmeni, zatim pritisnite ◀ / ▶ za podešavanje.

Blue Screen

Podesite boju ekrana u plavu ili crnu ako nema signala.

Teletext


Podešavanje teleteksta.

HDMI CEC Setup

Podesite CEC na ON/OFF.

Reset


Vraćanje svih vrednosti na fabrička podešavanja.

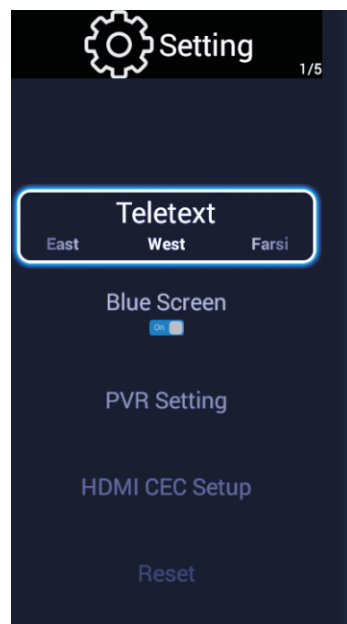

PVR Setting opcija

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju PVR Setting, a zatim pritisnite ENTER kako bi ušli u podmeni.

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju PVR USB selector ili Record list.

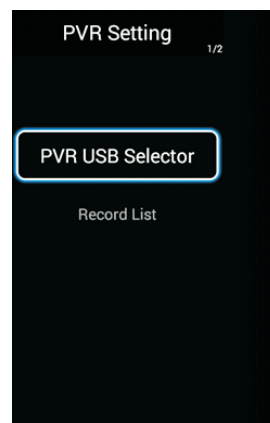

HDMI CEC Setup opcija

Pritisnite ◀ / ▶ i izaberite opciju HDMI CEC Setup.


CEC Pritisnite ◀ / ▶ kako bi uključili/isključili ovu opciju.

TV Auto Power on Pritisnite ◀ / ▶ kako bi uključili/isključili ovu opciju.

Device Auto Power off Pritisnite ◀ / ▶ kako bi uključili/isključili ovu opciju.


Device list Pritisnite ENTER kako bi izabrali ovu opciju.

Device Menu Pritisnite ENTER kako bi izabrali ovu opciju.

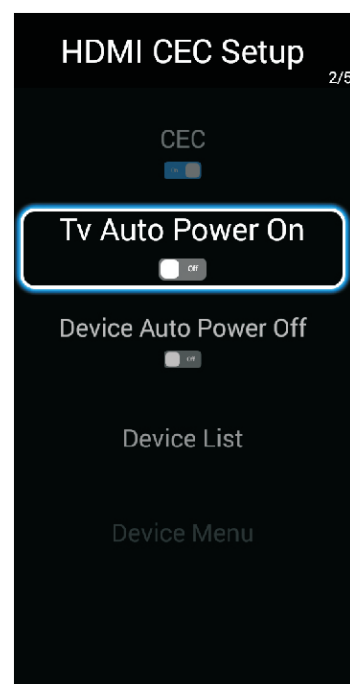

Reset opcija

Pritisnite ◀ / ▶ kako bi vratili sve vrednosti na fabrička podešavanja.

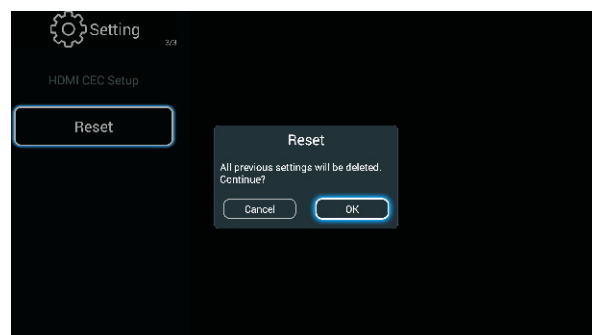

Pomoć

Nema napajanja	Proverite da li je kabl za napajanje uključen za izvor napajanja. Ako i dalje nema napajanja izvadite utikač iz utičnice i ponovo ga vratite za 60 sekundi. Upalite TV.
Loš prijem signala	- Uzrok loše / duple slike može biti visoka zgrada ili planina u blizini TV-a. Problem možete rešiti ako ručno promenite pravac u kom je usmerena vaša spoljašnja antena. - Ako koristite sobnu antenu pod određenim uslovi prijem će biti otežan. Pokušajte da popravite sliku tako što ćete menjati pravac u kom je sobna antena usmerena. Ako problem i dalje postoji, koristite spoljnu antenu.
Nema slike	- Proverite da li je antena pravilno povezana sa TV-om. - Probajte druge kanale kako bi ustanovili da li je problem samo sa tim kanalom.
Ima slike, ali nema tona	- Pojačajte ton. - Proverite da niste pritisnuli dugme MUTE, ako jeste pritisnite ga opet.
Ima tona ali nema boje ili nema slike	- Povećajte kontrast i osvetljenost slike.
Sneg i smetnje na slici	- Proverite da li je antena pravilno povezana sa TV-om.
Izlomljene linije	- Moguće da postoje smetnje koje proizvode drugi električni aparati kao što su usisivač, fen za kosu...
Dupla slika i nejasni obrisi na ekranu TV ne prihvata komande daljinskog upravljača	- Moguće da pozicija antene nije dobra. Antena postavljena na visoku gredu može poboljšati kvalitet slike. - Usmerite daljinski upravljač tačno ka prijemnom senzoru TV-a. Ako i dalje nema odziva proverite da li ste skinuli plastiku u kojoj je bio daljinski zapakovan. - Proverite da li su baterije ispravno postavljene. - Promenite baterije. - TV će se prebaciti u STAND BY mod ako određeno vreme ne dobija komande od daljinskog upravljača.
Nema slike (PC mod)	- Proverite da li je VGA kabl pravilno priključen. - Proverite da li je VGA kabl negde savijen.
Vertikalno treperenje slike (PC mod)	- U glavnom meniju podesite opciju koja reguliše takt (clock) kod opcije Video display noise.
Horizontalne linije (PC mod)	-U glavnom meniju podesite opciju Audio sound horizontal.
Ekran je previše svetao ili taman (PC mod)	- U glavnom meniju podesite opcije Brightness i Contrast.
Opcija PC ne reaguje	- Proverite podešavanja rezolucije na vašem kompjuteru.
Linije kod RCA veze	- Molimo vas koristite kvalitetan kabl.
Problem i dalje postoji	- Isključite TV iz struje i sačekajte 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite. Ako i dalje postoji neki problem sa vašim TV-om, molimo vas ne popravljajte ga sami već se obratite ovlašćenom servisu.

Molimo vas ne ostavljajte istu statičnu sliku na ekranu, kao i uključen meni TV-a, duže vreme kako ne bi došlo do preslikavanja iste na ekran i pada kvaliteta osvetljenja ekrana.

SPECIFIKACIJE

Veličina ekrana	Potrošnja	Prateća oprema
16"	24W	Korisničko uputstvo x1 Daljinski upravljač x1 Kabl za napajanje x1 AAA baterije x2
19"	36W/48W	
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	65W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ Radni vek : 60,000 sati

Daljinski upravljač

Opis daljinskog upravljača TV-a

1. **Dugme za uključivanje:** Uključite / isključite TV.
2. **MUTE:** Isključujete zvuk. Ponovim pritiskom ga uključujete.
3. **0-9:** Direktno ukucavanje broja željenog kanala.
4. **LIST:** Lista kanala.
5. **↺↻:** Prebacivanje između trenutnog kanala i kanala koji ste gledali prethodno.
6. **S.MODE:** Direktno podešavanje opcija za zvuk.
7. **SLEEP:** Podesite vreme gašenja TV-a.
8. **MTS:** Podešavanje zvuka (npr MONO/STEREO...).
9. **P.MODE:** Direktno podešavanje opcija za sliku.
10. **MENU:** Otvaranje glavnog menija.
11. **SOURCE:** Izbor izvora spoljnog signala.
12. **▲▼◀▶** Pritisnite ▼/▲ kako bi odabrali opcije. Pritisnite ◀ / ▶ da ih podesite.
13. **ENTER:** Pritisnite da potvrdite izbor.
14. **EXIT:** Pritisnite kako bi izašli iz menija.
15. **DISPLAY:** Prikaz izvora spoljnog signala i detalji kanala.

Postavljanje baterija:


Skinite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača tako što ćete ga povući na dole. Ubacite dve AAA baterije tako što ćete voditi računa da polovi + i - baterije budu postavljeni kako je naznačeno. Ne mešajte stare i nove baterije kao i različite tipove baterija. Vratite poklopac daljinskog upravljača.

Korišćenje daljinskog upravljača:

Ako nije drugačije naznačeno sa daljinskim upravljačem možete da koristite sve operacije TV-a. Uvek usmerite daljinski upravljač ka prijemnom senzoru TV-a koji se nalazi na njegovoj prednjoj strani.

OPREZ:


Baterije iz daljinskog upravljača ne izlagati toploti kao što je direktno sunce, vatra i slično.

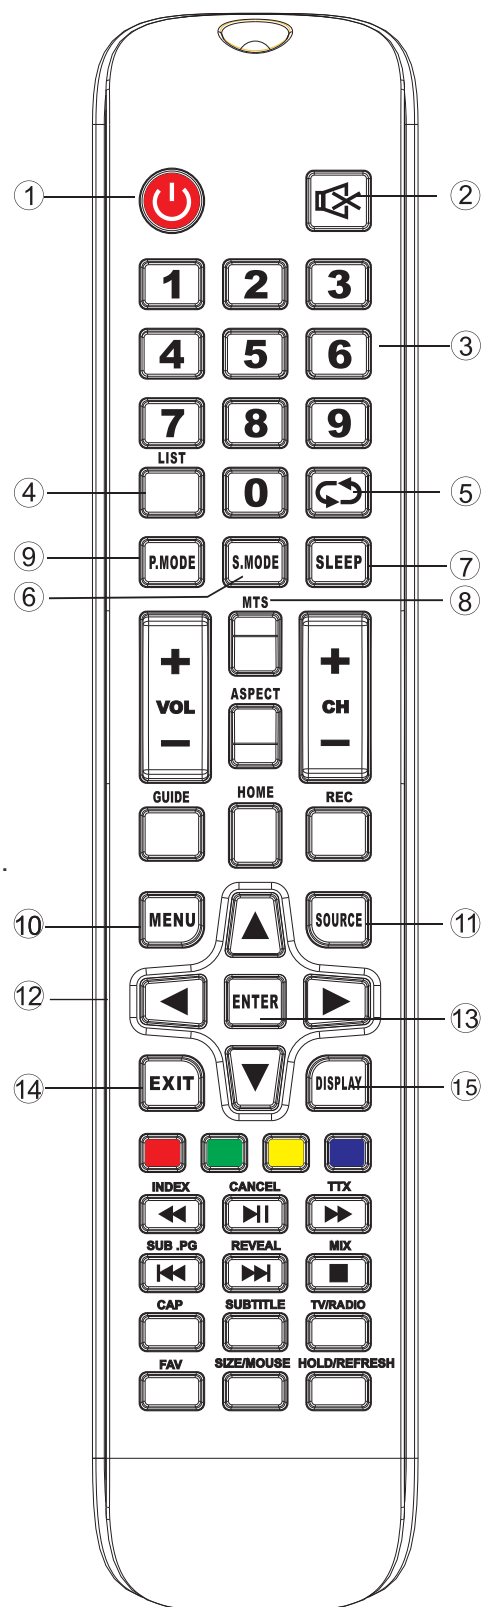

Daljinski upravljač

Opis daljinskog upravljača TV-a

- 16. **VOL+**: Pojačavanje zvuka.
- 17. **REFRESH**: Osvežava stranicu.
HOLD: Zadržava stranicu.
- 18. **VOL-**: Smanjuje zvuk.
- 19. **CAP**: Trenutna slika se snima na disk.
- 20. **PLAY/PAUSE**: Pri reprodukciji materijala sa USB-a pritisnite ovo dugme kako bi je započeli odnosno pauzirali.
CANCEL: Pri odabiru stranice u tekstualnom modu potrebno je neko vreme pre nego što ona postane dostupna. Pritiskom na CANCEL dugme vraćate se u TV mod. Kada stranica postane dostupna njen broj će se pojaviti na vrhu ekrana TV-a, pritisnite ponovo dugme CANCEL da bi se vratili u tekstualni mod i pogledali traženu stranicu.
- 21. **TV/RADIO**: Prebacivanje između TV-a i radija.
- 22. **STOP**: Pri reprodukciji materijala sa USB-a pritisnite ovo dugme kako bi je zaustavili.
MIX: TV slika i tekst su prikazani zajedno (transparentna pozadina).
- 23. **ZELENO/CRVENO/ŽUTO/PLAVO** dugme
- 24. **CH+**: Kanal više.
- 25. **HOME**: Home stranica na androidu.
- 26. **CH-**: Program niže.
- 27. **ASPECT**: Rezolucija.
- 28. **MOUSE**: Prebacivanje na miša.
SIZE: Promena veličine prikaza teleteksta.
- 29. **SUBTITLE**: Prikaz titlova u USB modu.
- 30. **REC**: Snimanje pomoću PVR-a.
- 31. **GUIDE**: Pokreće elektronski vodič programa.
- 32. **FAV**: Pritisnite kako bi trenutni kanal označili kao omiljen ili ga izbrisali iz omiljenih kanala.
- 33. **FF**: Ubrzanje unapred u USB modu.
TXT: Uključivanje/isključivanje teleteksta.
- 34. **PREV**: Prethodni sadržaj u USB modu.
SUB PG: Biranje podstranice.
- 35. **FR**: Ubrzanje unazad u USB modu.
INDEX: Biranje indeksne stranice u teletekstu.
- 36. **NEXT**: Sledeći sadržaj u USB modu.
REVEAL: Prikazivanje/sakrivanje skrivenog teksta.

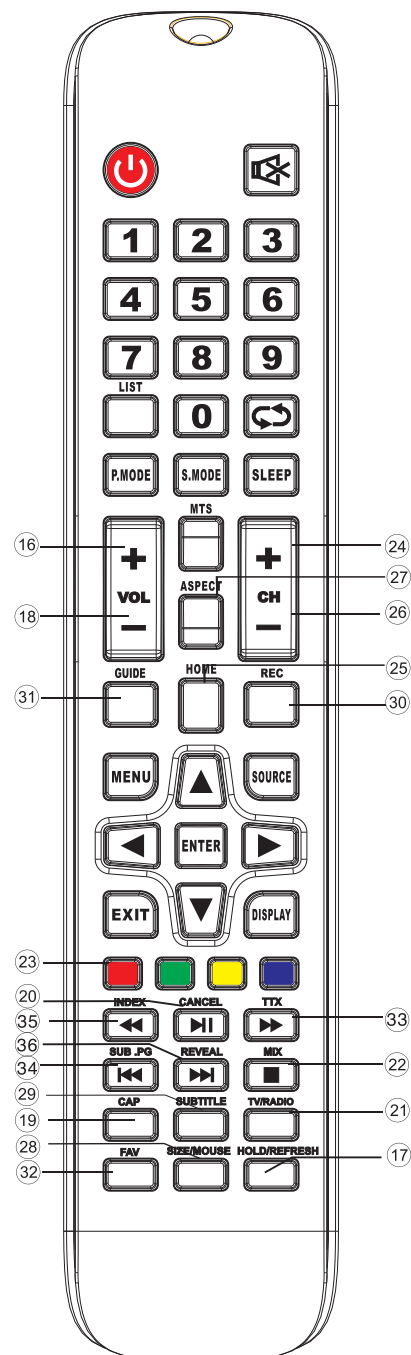



www.foxelectronics.rs