



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

LED TELEVIZORI

Model: 43WOS635F

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

FOX LED televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne

podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

SR

Sadržaj

Upozorenja i mere opreza	1
Važna bezbednosna uputstva	2
Rad na daljinskom upravljaču	4
TV dugmad i interfejs terminala	5
Daljinsko Upravljanje	6
Prva Instalacija.....	7
Početna Stranica.....	10
TV Setting	12
Brza Podešavanja	12
Režim slike	13
Režim zvuka.....	13
Izgovori.....	13
Optimizator igara.....	14
Mreža	14
Slika	15
Zvuk.....	16
General	18
Mediji	24
Foto i video	24
Photo.....	24
Video	25
Muzika.....	25
LG ThinQ	26
Pomoć.....	30

Napomena: Slike i sadržaj proizvoda su samo za referencu, a specifične su za stvarnu robu.

Upozorenja i mere opreza

	Upozorenje Rizik od strujnog udara. Ne otvaraj.	
--	--	---

Upozorenje: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte skidati poklopac (ili poledinu). Unutra nema delova koje korisnik može servisirati. Servisiranje se obratite kvalifikovanom servisnom osoblju.



Simbol munje sa vrhom strelice, unutar jednakokraničnog trougla, ima za cilj da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne veličine da predstavlja rizik od strujnog udara za osobu.



Uzvičnik unutar jednakokraničnog trougla ima za cilj da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI ŠOKA, NE
IZLAŽITE OVU JEDINICU KIŠI ILI VLAGI.

OPREZ: DA BISTE OBEZBEDILI LIČNU BEZBEDNOST, POŠTOVAJTE
SLEDEĆA PRAVILA U VEZI KORIŠĆENJA OVE JEDINICE

1. Radite samo iz izvora napajanja koji je naveden na jedinici.
2. Izbegavajte oštećenje AC utikača i kablja za napajanje.
3. Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu tamo gde je dobra ventilacija nedostižna.
4. Ne dozvolite da predmeti ili tečnost uđu u otvore kućišta.
5. U slučaju problema, isključite jedinicu i pozovite servisera. Ne pokušavajte sami da je popravite ili uklonite zadnji poklopac.

Promene ili modifikacije koje nije odobrio JVC mogu poništiti garanciju.

* Kada ne koristite ovaj televizor duži vremenski period, obavezno izvucite utikač iz utičnice za naizmeničnu struju i iz antene radi vaše bezbednosti.

* Da biste sprečili strujni udar, nemojte koristiti ovaj utikač za napajanje sa produžnim kablom, utičnicom ili drugom utičnicom osim ako se oštrice mogu do kraja umetnuti kako bi se sprečilo izlaganje oštrice.


————— Ne pokušavajte sami da servisirate proizvod —————

Oprez

Da biste sprečili strujni udar, ne otvarajte kućište televizora.
Unutra nema delova koje korisnik može servisirati.

Važna bezbednosna uputstva

- 1) Pročitajte ova uputstva.
- 2) Sačuvajte ova uputstva.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite sva uputstva.
- 5) Ne koristite ovu jedinicu blizu vode.
- 6) Čistite samo suvom krpom.
- 7) Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Ventilaciju ne bi trebalo ometati pokrivanjem ventilacionih otvora stvarima kao što su novine, stolnjaci, zavese itd. Mora postojati minimalna udaljenost od 5 cm slobodnog prostora oko jedinice u svakom trenutku kako bi se osiguralo odgovarajuća ventilacija.
- 8) Ne postavljajte u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejne komore, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. Na ili blizu jedinice ne smeju se postavljati izvori otvorenog plamena kao što su upaljene sveće.
- 9) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno kod utikača, utičnica i mesta gde izlaze iz jedinice.
- 10) Koristite samo dodatke/pribor koji je naveo proizvođač.
- 11) Koristite samo sa kolicima, postoljem, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili se prodaje uz jedinicu. Kada se koriste kolica, budite oprezni kada pomerate kombinaciju kolica/jedinice da biste izbegli povrede od prevrtanja.
- 12) Isključite ovu jedinicu iz struje tokom oluja sa grmljavinom ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- 13) Sve servisiranje prepustite kvalifikovanom serviseru. Servisiranje je potrebno kada je jedinica oštećena na bilo koji način, kao što je oštećeni kabl za napajanje ili utikač, prolivena tečnost ili su predmeti upali u jedinicu, izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
- 14) Jedinicu ne treba izlagati kapanju ili prskanju i na jedinicu ne treba stavljati predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze.
- 15) Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu. Ako to ne uradite, televizor može da padne i da izazove povrede.
- 16) Ne dozvolite maloj deci da se igraju okolo ili na televizoru. Nemojte da visite sa jedinice. Ako to ne učinite, televizor može da padne i da izazove povrede.
- 17) Nemojte dozvoliti maloj deci da se igraju plastičnom kesom koju ste dobili uz televizor kada ste ga otpakovali. Ako to ne učinite, može doći do gušenja, što može dovesti do smrti.
- 18) Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu tamo gde je nemoguća dobra ventilacija. Prilikom postavljanja ove jedinice, preporuke za rastojanje se moraju održavati između garniture i zida, kao i unutar čvrsto zatvorenog prostora ili komada nameštaja. Držite se na minimumu prikazane smernice za razdaljinu za bezbedan rad.
- 19) Upozorenja za instalaciju
 - Nemojte naginjati jedinicu ulevo ili udesno ili prema nazad.
 - Uverite se da je kabl za napajanje van putanje pešačkog saobraćaja.
 - Jedinica će proizvoditi malu količinu toplote tokom rada. Uverite se da ima dovoljno prostora oko jedinice da omogući zadovoljavajuće hlađenje.
 - Neka dvoje ljudi uklone jedinicu iz kutije tako da ekran bude okrenut od vas. Moguće je da vaša odeća (kao što je kopča za kaiš ili dugme) može izgrebati prednji deo jedinice. Uradite isto kada premeštate jedinicu na drugu lokaciju.



- 20) Ova jedinica mora biti priključena na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- 21) Napravite dovoljno prostora za umetanje i izvlačenje utikača. Postavite jedinicu što je moguće bliže utičnici. Glavnim napajanjem za ovu jedinicu se kontroliše umetanjem ili izvlačenjem utikača. Jedini način je fizičko isključivanje utikača. da potpuno isključite jedinicu iz izvora napajanja.
- 22) Baterije se ne smeju izlagati preteranoj toploti kao što je sunce, vatra ili slično.
- 23) Kada je ova jedinica priključena na zidnu utičnicu, uvek je u stanju pripravnosti čak i kada sve LED lampe nisu upaljene. Da biste isključili jedinicu, isključite jedinicu iz zidne utičnice.
- 24) Ako je kabl za napajanje oštećen, pre dalje upotrebe ga mora zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- 25) Uvek postavljajte TV na nameštaj koji može bezbedno da podrži TV. Uverite se da krajevi televizora ne nadvisuju ivicu nosećeg nameštaja.
- 26) Ne postavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili drugu odgovarajuću čvrstu potporu.
- 27) Ne postavljajte TV na tkaninu ili druge materijale postavljene između televizora i pratećeg nameštaja.
- 28) Kada se utikač za napajanje koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje treba da ostane u funkciji.

VAŽNA INFORMACIJA




Televizori koji nisu postavljeni na dovoljno stabilnim lokacijama mogu predstavljati potencijalnu opasnost od pada. Da biste izbegli povrede, posebno dece, preduzmite sledeće jednostavne mere predostrožnosti:

- Postavite ovaj televizor samo na nameštaj koji može bezbedno da ga nosi.
- Koristite samo ormarić ili postolje koje preporučuje proizvođač televizora.
- Uverite se da televizor ne visi preko ivice nosećeg nameštaja.
- Ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što su ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora na odgovarajući oslonac.
- Nemojte stavljati tkaninu ili druge materijale između televizora i pratećeg nameštaja.
- Ne dozvolite deci da se penju na nameštaj da bi došla do televizora ili njegovih komandi.

Rad na daljinskom upravljaču


Instaliranje baterija

1. Klizite u smeru koji pokazuje strelica na slici 1 ispod da biste otvorili poklopac baterija na poleđini daljinskog upravljača.
2. Ubacite dve AAA alkalne baterije u odeljak.
3. Vratite poklopac baterija.

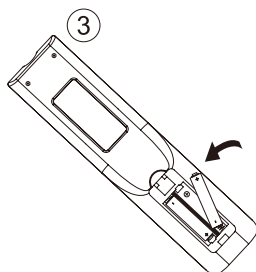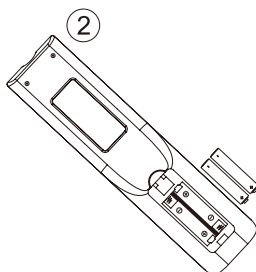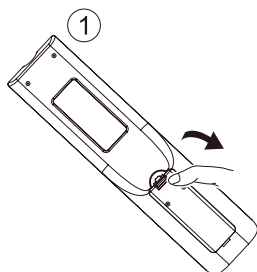

Preventivne mere


Uverite se da nema prepreka između daljinskog upravljača i televizora.

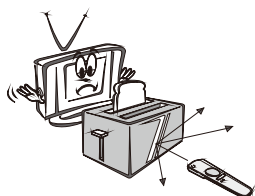


Pošto jako svetlo može da ometa signale, promenite položaj da biste upravljali daljinskim upravljačem ako se televizor ne može uključiti ili isključiti kako očekujete.



Držite daljinski upravljač dalje od izvora toplote i vlažnih područja kako biste osigurali efikasan rad daljinskog upravljača.

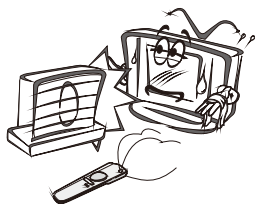

Uverite se da su dve AAA 1,5V alkalne baterije pravilno napunjene.

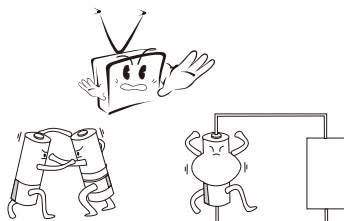

TV dugmad i interfejs terminala

TV dugmad

Napomena: Sledeće je samo funkcionalna šema, a stvarni položaj i raspored različitih modela mogu biti različiti.



 : Uključite/isključite napajanje.

IZVOR: Izbor ulaza eksternog signala.

MENU: Prikažite glavni MENU i potvrdite izbor stavke MENU.

CH+/-: Izbor kanala.


VOL+/-: Podešavanje jačine zvuka.

Terminal Interface

Napomena: Slede različiti terminalni interfejsi, stvarni položaj i raspored, broj različitih modela može biti različit.

	AV ulaz Ulaz spoljnog AV signala IOdgovarajući desni/levi zvučni kanal		Izlaz za SLUŠALICE Kada su slušalice priključene, zvučnici su onemogućeni (Neki modeli bez ovog interfejsa)
	HDMI ulaz Ulaz digitalnog signala sa HDMI video konektora.		USB ulaz Povežite USB uređaj ovde da biste reprodukovali njegove medijske datoteke
	ANT 75 Povežite antenski/cable TV ulaz (75/VHF/UHF)		COAKSIAL Povežite SPDIF prijemnik. (Neki modeli bez ovog interfejsa)
	Rj45 Povežite Internet.		

Daljinsko Upravljanje

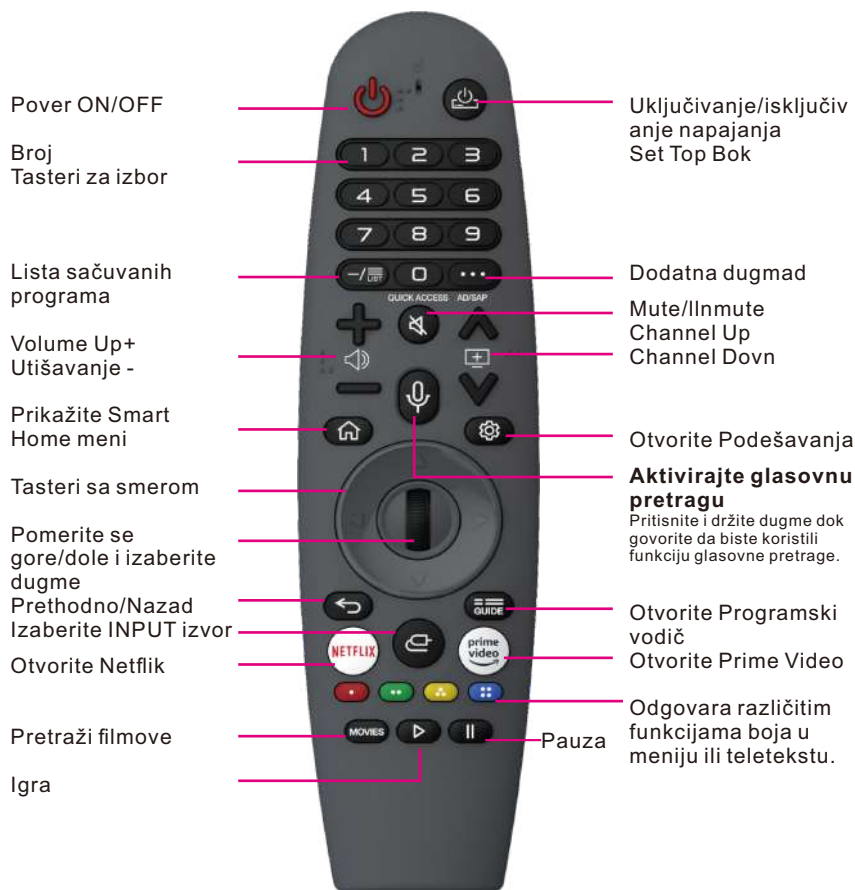


Beleška:


- 1) Slika je samo za referencu.
- 2) Slika, dugmad ili funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona, modela ili izvora.

Prva Instalacija

Uđite na početnu stranicu nakon prve instalacije.

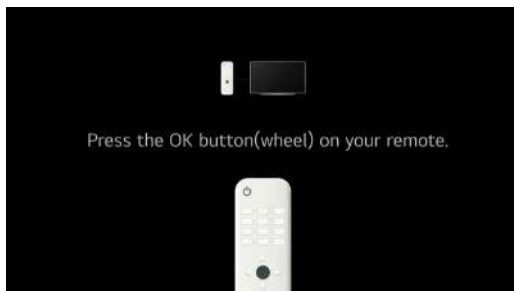

Pritisnite dugme [◀]/[▶] za metod instalacije.

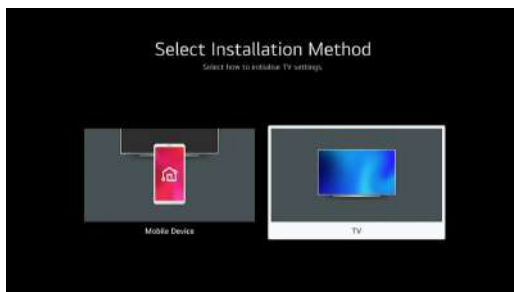


Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete Jezik.
Pritisnite dugme [▼]/[▲] da biste izabrali zemlju.




Pritisnite dugme [▼]/[▲] da biste izabrali Internet vezu.





Pritisnite dugme [▼]/[▲] da biste izabrali način gledanja televizije.

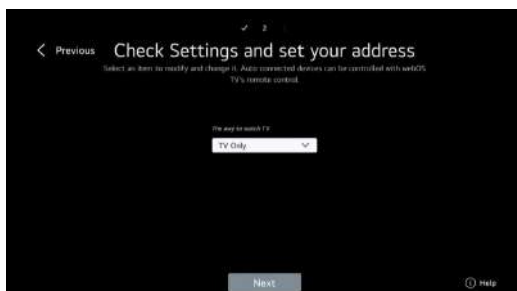

Press [◀] / [▶] button to select TV Type.



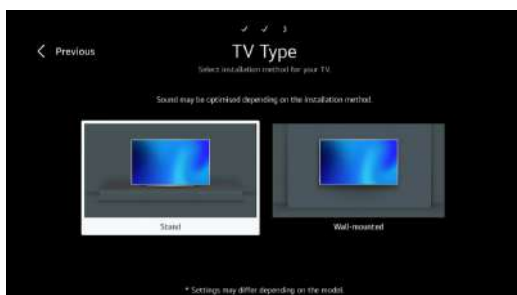


Pritisnite dugme [▼]/[▲] da biste izabrali podešavanje programa.

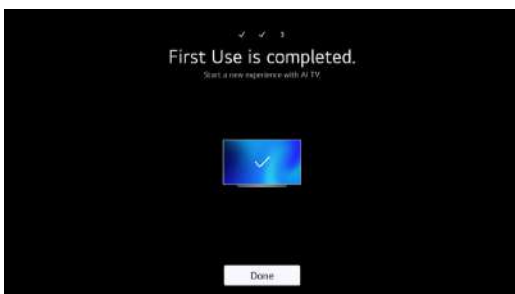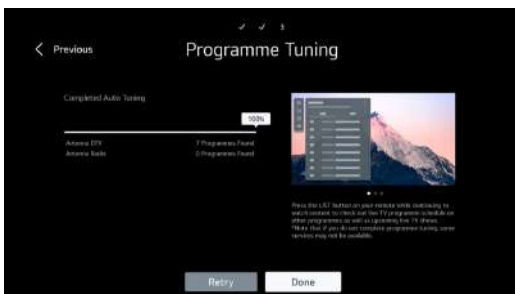

Početna Stranica


Uđite na početnu stranicu nakon prve instalacije.
Na listi aplikacija izaberite aplikaciju koju želite da unesete.

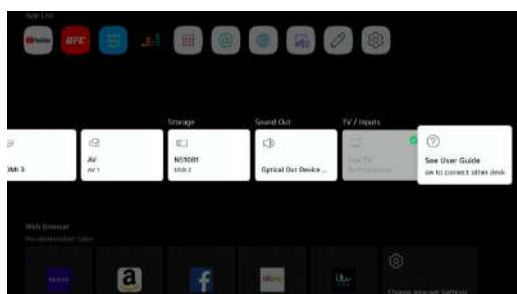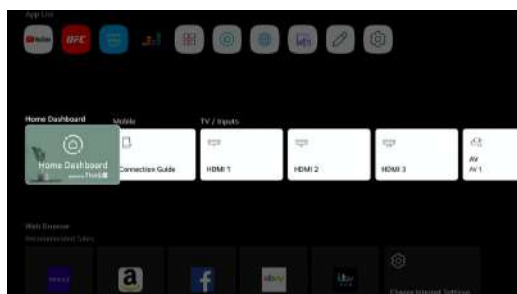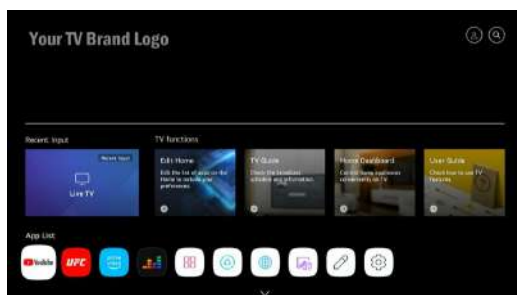

Korišćenje kućne kontrolne table

Možete odabrati ili kontrolisati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home IoT uređaji, itd.) povezan na TV.

Pritisnite dugme ▼/▲/◀/▶ da biste izabrali.

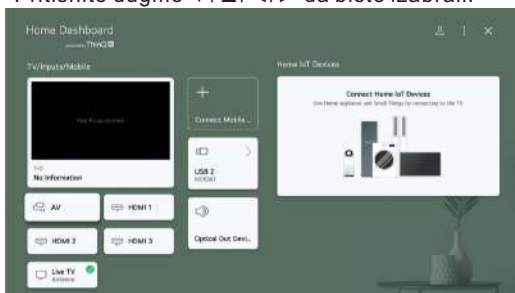

TV/Input/Mobile

1. Možete da reprodukujete zvuk sa pametnog uređaja povezanog preko Bluetooth-a.

Pogledajte Povezivanje spoljnih uređaja → Reprodukcijski zvuk sa pametnog uređaja preko zvučnika televizora u Uputstvu za korisnike za više informacija o radnji.

2. Možete da proverite i izaberete spoljni uređaj povezan preko spoljnog ulaznog porta ili mreže.

Povežite mobilni uređaj

Možete da proverite i izaberete pametni uređaj povezan sa LG ThinQ aplikacijom. Molimo pogledajte Povezivanje spoljnih uređaja —* Povezivanje pametnih uređaja u Uputstvu za korisnike za više informacija o radnji.

USB2

Možete da vidite i izaberete povezani uređaj za skladištenje.

Optički izlaz + TV zvučnik

Prikazuje se trenutno izabrani izlazni zvučnik i možete se kretati do ekrana podešavanja izlaznog zvučnika.

Kućni IOT uređaji

Možete proveriti i kontrolisati uređaj povezan preko Home LoT-a.

Pogledajte Povezivanje spoljnih uređaja → Povezivanje kućnih LoT uređaja u Uputstvo za korisnike za više informacija o akciji.



Možete lako da kontrolišete svoj uređaj unapred podešavanjem željenih operacija.



Izađite iz kućne kontrolne table.

TV Setting

Pritisnite dugme **MENU** da biste ušli u TV podešavanje.

Pritisnite dugme ◀ / ▶ da biste istakli željenu ikonu menija, a zatim pritisnite dugme OK da biste izabrali.

Brza Podešavanja



- ① Možete podesiti **Režim slike**.
- ② Možete podesiti **Režim zvuka**.
- ③ Možete odabrati **Sound Out**.
- ④ Možete podesiti **Optimizator igre**.
- ⑤ Pređite na ekran za **Connection**.

-
- ⑥ Možete podesiti više opcija.
- ⑦ Možete dodati/obrisati stavke brzih podešavanja ili promeniti njihov redosled.

Režim slike

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Živopisan/Standard/Eco/Cinema/Sports.

Živopisan	Izoštava sliku povećanjem kontrasta, osvetljenosti i oštine.
Standard	Podrazumevani režim, da bi korisnici iskusili slike visokog kvaliteta pod normalnim svetlom.
ECO	Funkcija uštede energije menja podešavanja na TV-u da bi smanjila potrošnju energije.
Cinema	Pogodan je za gledanje TV-a ili filmova u mračnoj prostoriji.
Sports	Pogodna slika za sportske igre. Izoštava sliku brzih pokreta kao što su šutiranje ili bacanje lopte.

Pritisnite dugme ◀/▶ za podešavanje.

Režim zvuka

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Standard/ Bioskop/ Clear Voice / Sport/ Music.

Standard	Optimizira zvuk za sve vrste sadržaja.
Bioskop	Optimizira zvuk za bioskope.
Clear Voice	Povećava jasnoću glasa.
Sports	Optimizira zvuk za sportske igre.
Music	Pojačajte visok ton i smanjite bas.

Izgovori

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Interni TV zvučnik/ Bluetooth uređaj/ Mobilni uređaj/ Optički uređaj/ HDMI ARC uređaj/ Žičane slušalice/ Optički izlazni uređaj+ Interni TV zvučnik/ Žičane slušalice + TV zvučnik.

Pritisnite dugme ◀/▶ da izaberete i pritisnite dugme OK za podešavanje.

Optimizator igara


Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Optimizator igre.

Mreža

Ako konfigurirate podešavanja za mrežu, možete da koristite različite usluge kao što su onlajn sadržaji i aplikacije.


Žična veza (Ethernet)

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Žičanu vezu (Ethernet). Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni i podešavanje.

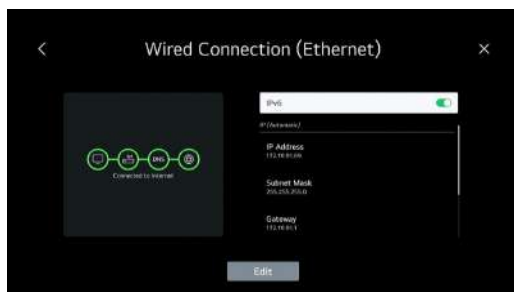

Vi-Fi veza

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Vi-Fi vezu. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni i podešavanje.

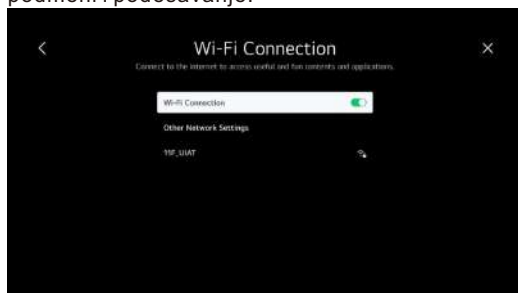


Sva podešavanja

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Slika/Zvuk/Opšte/Podrška.

Slika

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Slika. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni i podešavanje.

(opcija:Izaberite režim/odnos/napredna podešavanja)

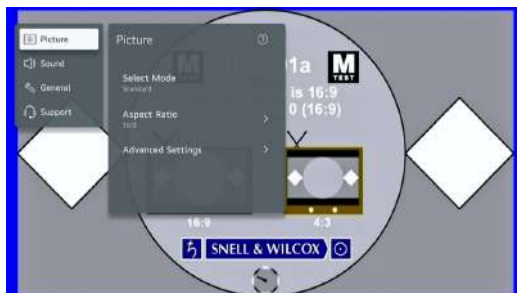

Izaberite Režim

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sports.

Aspect Ratio

Možete promeniti veličinu ekrana u skladu sa vrstom sadržaja koji gledate.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Aspect Ratio/ Just Scan.

Izbor korisnika

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Aspect Ratio.

(Opcionalno: 16:9/ Original/ Full Vide/ 4:3/ Vertikalni zum/ 4-smerni zum)

Samo skeniraj

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Samo skeniranje.

Ako **uključite** ovu funkciju, možete da gledate sadržaj u razmeri koja se nalazi u signalu emitovanja ili izvoru sadržaja. Ako ivica ekrana nije čista, **isključite** ga.

Napredna podešavanja

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Osvetljenost/Boja/Jasnoća/Primeni na sve ulaze/Resetuj.

Zvuk

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Zvuk. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni i podešavanje.

(Opcionalno: Izaberite režim/Izlaz zvuka/Napredna podešavanja)



Režim zvuka

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Standard/ Bioskop/ Clear Voice / Sport/ Muzika.

Izgovori

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Unutrašnji TV zvučnik/Koristi žičani zvučnik/Koristi bežični zvučnik/Koristi spoljne zvučnike sa TV zvučnikom.

Napredna podešavanja

Balans

Balansirani levi i desni kanali.

Pritisnite dugme OK da biste izabrali Balans. Pritisnite dugme ▼/▲ da biste podesili.

Ekvilajzer

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Ekvilajzer.

Pritisnite dugme OK da uđete u podmeni, a zatim pritisnite dugme ▼/▲/◀/▶ za podešavanje.

Primeni na sve ulaze

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Primeni na sve ulaze.

Resetovati

Možete resetovati podešavanja zvučnih efekata.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Reset.

Vrsta instalacije TV-a

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete tip instalacije televizora.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Stand/ Vall-mounted.

Automatsko podešavanje jačine zvuka

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Auto Volume. Pritisnite dugme OK da izaberete On/Off.

DTV audio podešavanje

Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir DTV audio podešavanja.

(Opcionalno: MPEG/ Dolbi Digital/ Dolbi Digital Plus/ HE-AAC/Auto)

Podešavanje podudaranja ekrana i zvuka

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Podešavanje ekrana i zvuka.

(Opcionalno: odlaganje zvučnika/zaobilaznica TV-a)

Audio format HDMI ulaza

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete HDMI ulazni audio format.

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz. Kada glas koji se isporučuje preko HDMI porta nije sinhronizovan, podesite ga na **PCM**.

LG Sound Sinc

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali LG Sound Sinc.

Povežite LG Sound Sinc uređaj na optički digitalni ulaz i podesite Sound Out na Optički.

Postavljanjem ove funkcije na Uključeno, možete podesiti jačinu zvuka povezanog LG Sound Sinc uređaja pomoću daljinskog upravljača za TV.

Digitalni izlaz zvuka

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Digital Sound Out.

(Opcionalno: PCM/Auto/Prolaz)

eARC podrška

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali eARC podršku.

General

Označite stavku i pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.
Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Opšte.



AI Service


Možete omogućiti preporučene usluge na osnovu istorije korišćenja.
Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete AI Service. Pritisnite dugme OK da uđete u podmeni.

Optimizator igara

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Optimizator igre.

Programi

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Programi.
(Opcionalno: Podešavanje i podešavanja programa/Menadžer programa/Dual Mono/CI Information/Copi Programmes/HbbTV)

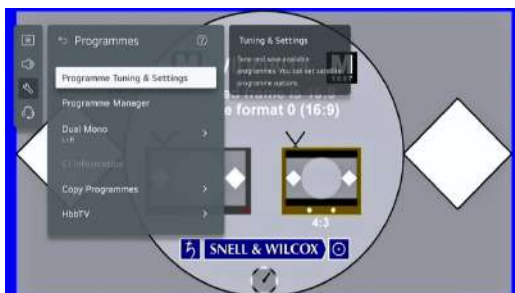

Uređaji

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Uređaji.

(Opcionalno: Upravljanje TV-om/Spoljni uređaji/HDMI podešavanja)

Mreža

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Mreža.

Sistem

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Sistem.

Jezik

Možete odabrati jezik menija koji se prikazuje na ekranu i audio jezik digitalnog emitovanja.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Jezik. Pritisnite dugme OK da uđete u podmeni.




(OptionakMenu Language / Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Jezici tastature / Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta)

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete meni i podesite jezik.

Lokacija

Možete da promenite podešavanja lokacije na vašem Smart TV-u.

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali lokaciju. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

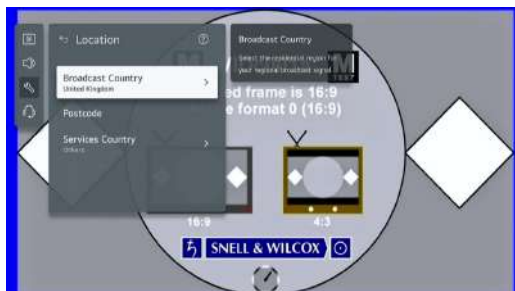

Broadcast Country

Možete podesiti zemlju emitovanja na svom TV-u.

Pošanski broj

Ova funkcija se koristi za podešavanje lokacije emitovanja na TV-u unosom vašeg poštanskog broja.


Services Country

Ako ne podesite Automatski, možete ručno da izaberete zemlju.

Vreme i tajmer

Možete proveriti vreme ili konfigurisati povezana podešavanja.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Vreme. Pritisnite dugme OK da uđete u podmeni.

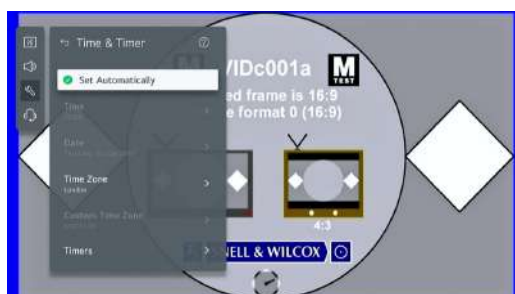

Podesi automatski

TV vreme se automatski podešava na vreme digitalnog emitovanja Informacije koje se šalju sa stanice za emitovanje ili vreme koje se šalje sa servera. Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Automatski podesi. Pritisnite dugme **OK** da biste izabrali Uključeno/Isključeno.

Vreme / Datum / Vremenska zona

Možete ručno da podesite vreme i datum ako je automatski podešeno trenutno vreme netačno.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Podesi vreme / Datum / Vremensku zonu. Pritisnite dugme **OK** da biste izabrali.

Prilagođena vremenska zona


Kada izaberete **Custom** u vremenskoj zoni, aktivira se meni **Custom Time Zone**. Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete prilagođenu vremensku zonu. Pritisnite dugme **OK** da biste izabrali.

Tajmeri

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Tajmeri. Pritisnite dugme **OK** da uđete u podmeni.

Sigurnost

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Bezbednost. Pritisnite dugme **OK** da uđete u podmeni.

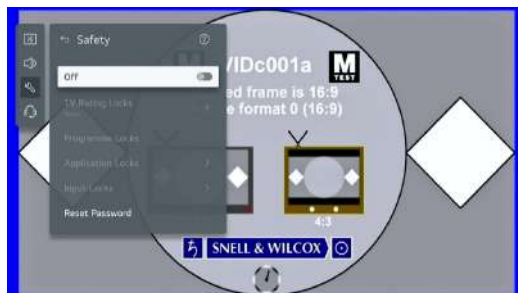

Sve opcije su dostupne samo kada je Bezbednost izabrana Uključeno.

Početna lozinka je postavljena kao „0000“.

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete opciju, a zatim pritisnite dugme **OK** za podešavanje.


LG nalog

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali LG nalog. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.



Dodatna podešavanja

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Dodatne postavke. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

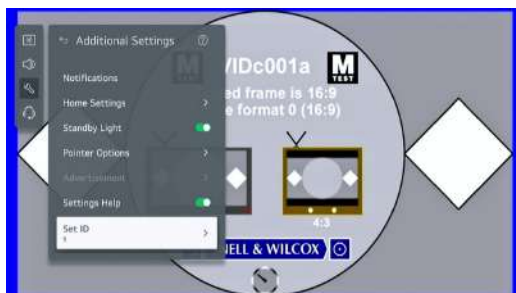


Resetujte na početna podešavanja

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Resetovanje na početna podešavanja. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

Vratite TV na početna podešavanja. Ovo će vratiti sva podešavanja na njihove podrazumevane vrednosti.


Nakon resetovanja, TV će se automatski isključiti i uključiti.

Napomena: Ako je Bezbednost postavljena na Uključeno, trebalo bi da unesete lozinku za Resetovanje na početna podešavanja.

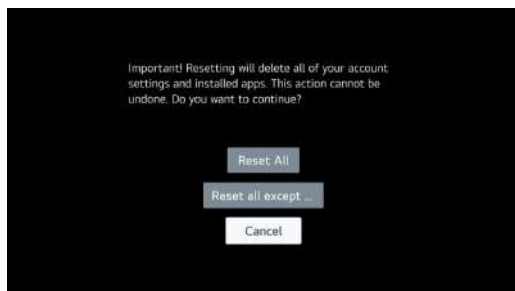

Podrška

Označite stavku i pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Podrška.

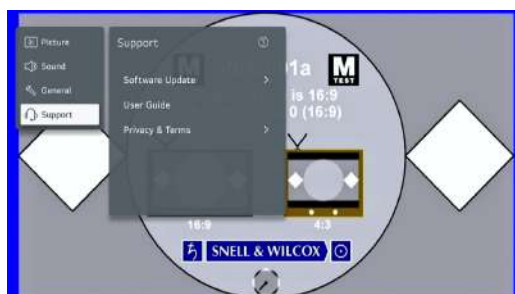

Ažuriranje softvera

Koristi ažuriranje softvera za proveru i dobijanje najnovije verzije. Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Software Update. Pritisnite dugme **OK** da uđete u podmeni. Zatim pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete i podesite.

Uputstvo za upotrebu

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Uputstvo za upotrebu. Pritisnite dugme **OK** da uđete u podmeni. Zatim pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete i podesite.

Privatnost i uslovi

Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete Privatnost i uslovi. Pritisnite dugme **OK** da uđete u podmeni. Zatim pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete i podesite.

Mediji

Povežite USB uređaj za skladištenje (USB HDD, USB stick) na USB port na TV-u da biste uživali u datotekama sadržaja sačuvanim na USB uređaju za skladištenje na vašem TV-u.

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste izabrali Fotografija i video/Fotografija/Video/Muzika.


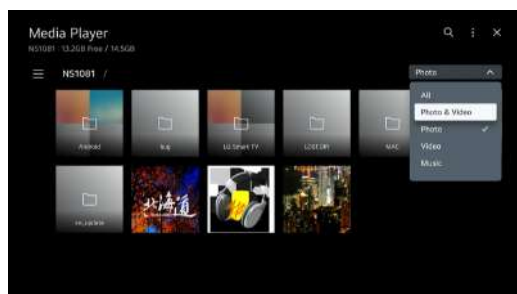


Foto i video

Možete da gledate fotografije i video zapise pomoću aplikacije Photo & Video.

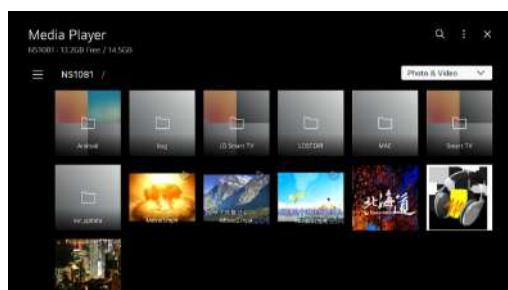

Photo

Odabirom fotografije u aplikaciji Photo & Video pokreće se foto plejer. Možete pogledati svoje sačuvane fotografije.




Video

Odabirom fotografije u aplikaciji Photo & Video pokreće se foto plejer. Možete pogledati svoje sačuvane video zapise.



Muzika

Muziku možete jednostavno puštati tako što ćete izabrati muzičke datoteke sačuvane u aplikaciji Muzika ili izabrati ikonu muzičkog plejera tokom reprodukcije sadržaja u aplikacijama kao što su Fotografija i video.

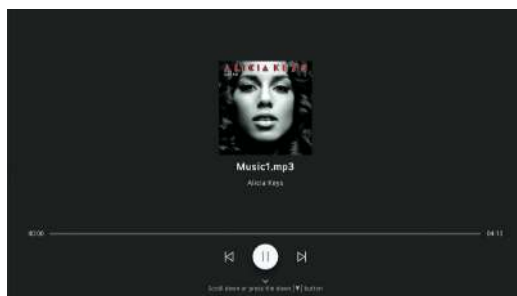

LG ThinQ

Možete da proverite i izaberete pametni uređaj povezan sa LG ThinQ aplikacijom i da se prijavite/odjavite na i sa LG ThinQ naloga koji ste kreirali na mobilnom telefonu.

Proverite internet vezu svog telefona i pokušajte ponovo.



Retry

Kad god bilo gde
Kontrolišite svoje kućne aparate daljinski uz LG ThinQ.



Skip

Next

ThinQ sve to radi čak i dok ste napolju

Uz ThinQ, možete da živite zgodan život sa svim automatskim



Skip

Next

Prave informacije u pravo vreme.

ThinQ vas obaveštava o trenutnom stanju vaših uređaja. Obaveštava vas o trenutnim obaveštenjima o događajima kao što je kraj ciklusa pranja.



Skip

Next

Dobijte izveštaj o statusu vaših uređaja.

Pametno detaljno procenite stanje vašeg proizvoda. Takođe možete dobiti vodič za rešavanje problema prilagođen rezultatima dijagnoze.



Sign In

中国/中国建

**Welcome to
LG ThinQ.**



Sign in with LG

[Another account >](#)

Otkrijte kako povezani život sa ThinQ-om čini vaš život lakšim.

Povežite mašinu za pranje veša, klima uređaj, TV i druge uređaje sa ThinQ aplikacijom.

Sklonite se od užurbane rutine i uživajte u opušajućem kućnom životu uz pametni ThinQ.

■ Dobijajte trenutna obaveštenja

ThinQ aplikacija će vas obavješavati o svim obavještenjima koja su vam potrebna kako vaš veš ne bi mirisao na pljesniv ili da se vaša pica u rerni ne bi prekuvala.

ThinQ će periodično sam dijagnosticirati stanje vaših proizvoda.

■ Kontrolirate svoj dom sa bilo kog mesta

Možete proveriti unutrašnju temperaturu u vašoj kući i uključiti klima uređaj čak i dok ste vani. Takođe možete daljinski pokrenuti mašinu za pranje veša i nastaviti sa procesom sušenja odmah po povratku kući.

■ Daljinski upravljač za TV u mom pametnom telefonu

Promenite TV kanale i prilagodite zvuk pomoću aplikacije ThinQ. Možete uživati u mobilnom sadržaju u galeriji pametnog telefona na TV ekranu. Takođe možete da koristite funkciju Magic Remote sa svojom aplikacijom.

※ Dostupnost proizvoda i usluga može da varira u zavisnosti od modela koje posedujete ili regiona/zemlje u kojoj živite.

■ ThinQ će automatski pristupiti trenutnom stanju vaših proizvoda

Pametno detaljno procenite stanje vaših proizvoda. Smart Diagnosis će uhvatiti probleme i pomoći vam da ih rešite.

Sledeće dozvole pristupa su neophodne za aplikaciju ThinQ.

Odlazni pozivi/Podešavanja poziva

Da biste kontaktirali LG servisni centar

Kontakti

Da biste verifikovali informacije o korisniku prilikom prijavljivanja u aplikaciju

Lokacija

Da biste dobili informacije o uređaju koji povezuje Vi-Fi kada dodajete uređaje

Da biste podesili i sačuvali lokaciju kuće u Upravljač domom

Da biste tražili informacije o vremenu na trenutnoj lokaciji

Kamera

Da napravite sliku profila

Da skenirate QR kodove i delite domove ili naloge

Da snimate fotografije i priložite ih u odeljak za podršku 1:1

Da uslikate račun o kupovini i sačuvate ga prilikom registracije dodatnih informacija o proizvodu

Fotografije, mediji i datoteke

Da biste koristili kapacitet skladištenja vašeg pametnog telefona kada preuzimate informacije o proizvodu

Da snimate fotografije i priložite ih u odeljak za podršku 1:1

Da uslikate račun o kupovini i sačuvate ga prilikom registracije dodatnih informacija o proizvodu

Mikrofon

Da biste proverili status proizvoda preko Smart Diagnosis

Lokalna mreža

Da biste dobili informacije o uređaju koji povezuje Vi-Fi kada dodajete uređaje

Bluetooth

Da biste koristili funkciju Scan Nearby

HomeKit

Da biste dodali proizvode zasnovane na IoT-u

Praćenje

Da biste pružili personalizovane informacije


Daljinski upravljač

Uključite i proverite status proizvoda kad god i gde god želite




Status Alerts

Dobijajte obaveštenja o izveštajima o statusu proizvoda čim se dogode

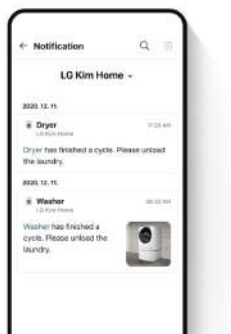

Pametna dijagnoza

Pametno detaljno procenite stanje vašeg proizvoda

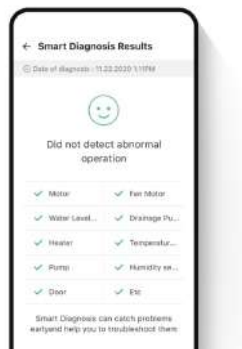


TV daljinski

ThinQ aplikacija je ponovo rođena kao daljinski upravljač za TV



Rad u režimima

Prava funkcija radi u režimu prave situacije

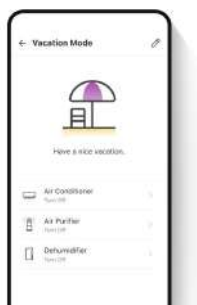

Pomoć

Nema struje	• Proverite da li je kabl za naizmeničnu struju na TV-u u plusu ili ne. Ako i dalje nema napajanja, izvucite utikač i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi. I ponovo otvorite TV
Prijem signala nije ispravan	• Za izazivanje duple slike ili fantoma ako postoji visoka zgrada ili visokoplaninski okrugli TV. Možete podesiti efekat slike ručnim radom: pogledajte uputstvo za regulaciju nonija ili promenite smer spoljne antene. • Ako koristite unutrašnju antenu, pod određenim okolnostima, prijem će biti teži. Tako da možete promeniti smer antene da biste podesili efekat slike. Ako ne možete da promenite ni efekat prijema slike, morate koristiti spolnju antenu.
Bez slike	• Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora pravilno povezana ili ne. • Pokušajte da izaberete druge kanale i proverite da li je problem u samom televizoru ili ne.
ali. Video je u redu bez zvuka	• Povećajte jačinu zvuka. • Proverite da li je TV u režimu isključenja zvuka ili ne i pritisnite dugme za isključivanje zvuka da bi se zvuk nastavio.
ali, zvuk je u redu greška u boji ili nema slike	• Povećajte kontrast i osvetljenost.
Statična slika snega i šum	• Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora povezana ili ne.
Nivo izlomljena linija	• Usisivač, kao što je fen za kosu, Možda ometa električni uređaj, isključite ove vrste električnih uređaja, čistača i tako dalje.
Slika ili-Dual "simulakrum" Televizor ne reaguje sa daljinskim	• Možda lokacija za antenu nije dobra. Upotrebom antene sa visokim snopom možete poboljšati kvalitet slike na ekranu. • Upravljajte daljinskim upravljačem direktno na senzor daljinskog upravljača na TV-u. Ako TV i dalje nema odgovora, proverite da li je plastična kesa na daljinskom upravljaču ili ne. I proverite da li je lokacija za bateriju ispravna. Zamenite novu bateriju. • TV će se prebaciti u STAND BI ako daljinski upravljač ne odgovori u roku od nekoliko minuta.
NEMA video ulaza (PC režim)	• Proverite da li je kabl ekrana povezan na VGA ispravan. • Proverite da li postoji krivina na kابلu ekrana.
Vertikalno treptanje (PC režim)	• Uđite u glavni meni Koristite regulator sata za šum video ekrana da biste <u>eliminirali vertikalnu liniju</u>.
Horizontalno kopiranje (PC režim)	• Podesite horizontalni zvuk zvuka u glavnom meniju da biste obrisali horizontalnu liniju ripanje.
Ekran je previše svetao ili previše taman (PC režim)	• Podesite odnos kontrasta ili osvetljenost u glavnom meniju.
PC funkcija nema odgovora	• Proverite podešavanja računara u stanju kompatibilne rezolucije ekrana
Ripping linija u RCA povezivanju	• Molimo koristite kabl za povezivanje dobrog kvaliteta.
Problem i dalje postoji	• Isključite kabl za napajanje i sačekajte 30 sekundi, a zatim povežite Ako postoji neki problem sa našim televizorom, nemojte ga sami popravljati, obratite se korisničkom servisu.

Biće kompletna slika i osvetljenost će se smanjiti ako je TV u režimu Note. Zato vas molimo da ne držite televizor u istom stanju, statičnu sliku predugo. Meni ili ista slika koja ima veliku razliku u osvetljenosti i odnosu kontrasta predugo.

Napomena: TV panel je napravljen pomoću tehnologije visoke preciznosti koja vam daje fine detalje slike u živopisnim bojama. Povremeno se na ekranu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela kao fiksna tačka crvene, zelene, plave ili bele. Imajte na umu da ovo ne utiče na performanse proizvoda.



Nadamo se da ste pažljivo pročitali uputstva i da ćete ih se pridržavati. Za više informacija o FOX uređajima posetite našu internet stranicu:

foxelectronics.rs